NTT

PR-S300SE

取扱説明書

このたびは、PR-S300SEをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
- お読みになった後も、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。

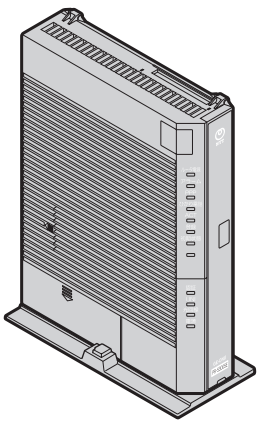

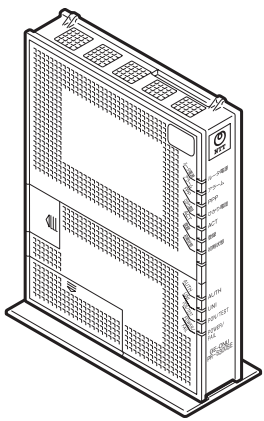

技術基準適合認証品

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

本書中のマーク説明

■表示の説明

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
STOP お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
お知らせ	この表示は、本商品の機能、設定に関する注意事項を示しています。

■お守りいただきたい内容を次の図記号で説明しています。

⚠記号は、注意事項を示しています。

⃠記号は、してはいけない内容を示しています。

●記号は、実行しなければならない内容を示しています。

ご使用にあたって

本商品は、クラスＢ情報技術装置です。本商品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
本書に従って正しい取り扱いをして下さい。　VCCI-B

- ご使用の際は取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
  This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や万一本商品に登録された情報内容が消失してしまうことなどの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。
- 本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制するものではありません。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申し付けください。
- この取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変更することがあります。
- 本商品の電話機ポートは、加入電話の仕様とは完全に一致していないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- 本商品の光ファイバ導入部分は当社の設備となります。通常のメンテナンスや調整などは不要です。普段はお手を触れないようお願いします。
- 停電時には本商品は使用できません。電源が復旧した後は、動作を確実にするため、一度電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いた後、10秒以上たってからもう一度差し込んでください。
- 本商品に搭載されているソフトウェアの解析（逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングなど）、コピー、転売、改造を行うことを禁止します。

【返却される場合の留意事項】
本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出などによる不測の損害を回避するために、本商品を返却される際には、取扱説明書をご覧の上、本商品内に登録または保持されたデータを消去くださいますようお願いいたします。

⚠ 警　告

設置場所

● **風呂、シャワー室への設置禁止**
風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。
漏電して、火災・感電の原因となります。

● **水のかかる場所への設置禁止**
水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しないでください。
漏電して、火災・感電の原因となります。

● **本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コードのそばに、水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コードのモジュラープラグに水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。**

● **本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コードを次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。**
・屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーの近くなどの温度が上がる場所
・調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
・湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所
・ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所
・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所

● **本商品に無線 LAN カードを装着してご利用の場合は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くに置かないでください。**
本商品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となることがあります。

こんなときは

● **発煙した場合**
万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。電源アダプタ（電源プラグ）、電話機コードをそれぞれ抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

● **水が装置内部に入った場合**
万一、本商品やケーブル、モジュラージャックの内部に水などが入った場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると漏電して、火災・感電の原因となります。

● **異物が装置内部に入った場合**
本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

⚠警　告

● **電源アダプタの取り扱い注意**
付属の電源アダプタ以外を使用したり、付属の電源アダプタを他の製品に使用したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでください。過熱し、火災・感電の原因となることがあります。

● **電源アダプタの設置の注意**
電源アダプタは風通しの悪い狭い場所（収納棚や本棚の後ろなど）に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因となることがあります。
また、電源アダプタ本体を宙吊りに設置しないでください。
電源プラグと電源コンセント間に隙間が発生し、ほこりによる火災が発生する可能性があります。
電源アダプタ（電源プラグ）は容易に抜き差し可能な電源コンセントに差し込んでください。

● **電源コードが傷んだ場合**
電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

● **電源コードの取り扱い注意**
付属の電源コード以外を使用したり、付属の電源コードを他の製品に使用したりしないでください。火災・感電の原因となります。また、電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。火災・感電の原因となります。
重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

● **延長コード**
電源アダプタ(電源プラグ)のコードには、延長コードは使わないでください。火災の原因となることがあります。

● **破損した場合**
万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

● **異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている場合**
本商品から異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

禁止事項

● **たこ足配線の禁止**
本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災の原因となります。

● **商用電源以外の使用禁止**
AC100 V（50/60 Hz）の商用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。
差込口が２つ以上ある壁などの電源コンセントに他の電気製品の電源アダプタ（電源プラグ）を差し込む場合は、合計の電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意してください。火災・感電の原因となります。

⚠ 警　告

● **本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接かかわる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。**

● **分解・改造の禁止**
本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。

● **ぬらすことの禁止**
本商品や電源アダプタ（電源プラグ）、ケーブル、モジュラージャックに水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。漏電して火災・感電の原因となります。
また、電話機コードのモジュラープラグがぬれた場合は、乾いても、その電話機コードを使わないでください。

● **ぬれた手での操作禁止**
ぬれた手で本商品や電源アダプタ(電源プラグ)、ケーブル、モジュラージャックを操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。

● **本商品はレーザを使用しています。光ファイバの先端や光コネクタ接続部をのぞき込まないようにご注意ください。本商品はクラス 1 レーザ製品です。**

● **本商品の蓋を開けて内部の光ファイバに触れたり、コネクタから光ファイバを取り外したりしないでください。レーザ光源によるけが、装置故障の原因となることがあります。**

その他のご注意

● **異物を入れないための注意**
本商品やケーブル、モジュラージャックの上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな貴金属を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

● **本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。**
重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

● **航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。**

● **本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤動作するなどの原因となることがあります。**
また、医療用電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所では使用しないでください。

● **本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。**

⚠注　意

設置場所

● **火気のそばへの設置禁止**
本商品やケーブル類、電源コード、電源アダプタを熱器具に近づけないでください。ケースやケーブルの被覆などが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

● **温度の高い場所への設置禁止**
直射日光の当たる場所や、温度の高い場所（40℃以上）、発熱する装置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

● **温度の低い場所への設置禁止**
本商品を製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。本商品が正常に動作しないことがあります。

● **湿度の高い場所への設置禁止**
風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所（湿度 80 %以上）では設置および使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

● **油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止**
調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

● **不安定な場所への設置禁止**
ぐらついた台の上や傾いた場所、振動、衝撃の多い場所など、不安定な場所に置かないでください。
また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

● **本商品を逆さまに置かないでください。**

● **通風孔をふさぐことの禁止**
本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。
・横向きに寝かせる
・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
・じゅうたんや布団の上に置く
・テーブルクロスなどを掛ける
・毛布や布団をかぶせる

● **横置き・重ね置きの禁止**
本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

● **温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでください。本商品やケーブルの内部に結露が発生し、火災・感電の原因となります。**

● **本商品を壁に取り付けるときは、本商品の重みにより落下しないようしっかりと取り付け設置してください。落下して、けが・破損の原因となることがあります。**

● **屋外には設置しないでください。屋外に設置した場合の動作保証はいたしません。**

● **塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。故障の原因となることがあります。**

⚠注　意

禁止事項

● **乘ることの禁止**
本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。

● **運用中、本商品は発熱しますので、本商品には長時間触れないでください。低温やけどの原因となることがあります。**

● **お客様ご自身で本商品の蓋を開けないでください。万一蓋が開いてしまった場合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。光ファイバ破損の恐れがあります。**

● **光ファイバケーブルなどのケーブル類を「引っ張る、束ねる、無理に折り曲げるまたは加工する」ことはしないでください。また光ファイバケーブルなどのケーブル類の上に物を載せないでください。ケーブルの損傷、装置故障の恐れがあります。**

● **光ファイバケーブルなどのケーブル類、電源コードにひっかからないようにご注意ください。お子様のいるご家庭では十分にご注意ください。装置故障の恐れがあります。**

電源

● **プラグの取り扱い注意**
電源アダプタ（電源プラグ）は電源コンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
電源アダプタ（電源プラグ）の金属部に金属などが触れると火災、感電の原因となります。

● **電源アダプタ（電源プラグ）の清掃**
電源アダプタ(電源プラグ)と電源コンセントの間のほこりは、定期的(半年に１回程度）に取り除いてください。火災の原因となることがあります。
清掃の際は、必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。

● **長期不在時の注意**
長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてください。

● **拡張カードスロットの抜き差しは、本商品の電源を切った状態で行ってください。本商品および挿入したカードが故障することがあります。**

● **本商品の電源アダプタ（電源プラグ）の抜き差しをする場合は、電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いたら、10秒以上空けてから差し込んでください。**

⚠注　意

その他のご注意

● **移動させるときの注意**
移動させる場合は、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜き、光ファイバケーブル以外の外部の接続線を外したことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
故障の原因となる場合がありますので、光ファイバ導入部分はお手を触れないようにお願いします。

● **雷のときの注意**
落雷の恐れのあるときは、電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いてご使用をお控えください。
落雷時に、火災、感電、故障の原因となることがあります。
雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。

● **火災・地震などが発生した場合、本商品の状態を確認し、異常が認められた場合には当社のサービス取扱所までご連絡ください。装置故障の恐れがあります。**

● **本書にしたがって接続してください。**
間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。

● **本商品の光ファイバ導入部分操作は専門の作業者が行うようにしてください。装置故障の恐れがあります。**

STOP お願い

設置場所

● **本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような場所への設置は避けてください。**
- ほこりや振動が多い場所
- 気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場所
- 特定無線局や移動通信体のある屋内
- 盗難防止装置など 2.4 GHz 周波数帯域を利用している装置のある屋内
- 高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所

● **本商品は、縦置きの場合はスタンドを取り付けて設置してください。**
また、壁掛け設置をする場合には、付属の壁掛け設置用ネジを使用し、背面が下になるように設置してください。
転倒、落下により、けが、故障の原因となることがあります。

● **本商品を電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所に置かないでください。（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）**
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります。（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。）
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。

STOP お願い

- 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。
- 無線LANアクセスポイントと無線LAN端末の距離が近すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。1m以上離してお使いください。
- 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。
- 本商品の隙間から虫が入ると、故障の原因となることがあります。
  ・厨房や台所などに設置するときは、虫が入らないようにご注意ください。

禁止事項

- 動作中にケーブル類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となり、大切なデータを失うことがあります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- 本商品は家庭用の電子機器として設計されております。本商品にパソコンなどの電子機器を非常に多く接続し、通信が集中した場合に、本商品が正常に動作できない場合がありますのでご注意ください。

日頃のお手入れ

- 本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いて行ってください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、乾いた布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。
  なお、中性洗剤を含ませた布でふく場合に、コネクタやケーブル類に中性洗剤が付着しないように、注意してください。もし付着した場合は、乾いた布でよくふき取った後、十分に乾燥させてください。
- 本商品に殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。変形や変色の原因となることがあります。

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

- お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報漏洩などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。

電話機能に関する注意事項

- ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。
- 本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。
- ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、あるいは音声ガイドなどで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。
- ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コンテンツの視聴に影響を及ぼす可能性があります。
- お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断されます。また、再起動中、バージョンアップ中は通話ができません。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
- 「Web 設定」や「らくらくスタートボタン」からの設定、電話機からの設定、ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が切断される場合があります。
- 「Web 設定」、電話機からの設定により、ひかり電話に対応した IP 端末やパソコンなどの通信が切断される場合があります。LAN 側の設定や無線設定を変更する場合は、通信を終了してから行ってください。
- 本商品に接続した電話機の ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR 機能・LCR 機能または 0036、0039 など付与機能をオフにしてご利用ください。（設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。）
- 本商品は、ファームウェアを常に最新の状態に保つため、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯に合わせて、自動的にファームウェアの更新を行います。ファームウェアの更新機能の詳細については、本書の「5 章 本商品のバージョンアップ」よりご確認ください。なお、ファームウェアの自動更新について、以下の点にご注意ください。
  - ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。
  - ファームウェアの更新中（1 分程度）は、ひかり電話がご利用になれません。緊急通報などもご利用になれませんのでご注意ください。
  - ファームウェアの更新中（1 分程度）は、すべての接続が切断されます。インターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスをご利用中に、ファームウェアの更新が実行される場合がありますので、ご注意ください。
  - ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ視聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。

お客様情報に関する注意事項

- 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分お気をつけください。
- 本商品を返却される場合は、本商品を初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去してください。
- 本商品の初期化は、本書に記載された初期化方法の手順にしたがって実施してください。

有線 LAN に関する注意事項

- 最大 1 Gbps（規格値）、最大 100 Mbps（規格値）および最大 10 Mbps（規格値）は 1000BASE-T、100BASE-TX および 10BASE-T の有線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。

無線 LAN に関する注意事項

- 最大 300 Mbps（規格値）や最大 54 Mbps（規格値）、最大 11 Mbps（規格値）は、IEEE802.11 の無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。
- 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件（通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など）により大きく変動します。
- IEEE802.11a（W52）の屋外での使用は電波法により禁止されています。
- IEEE802.11a（W52）は 5.2 GHz 帯の周波数を使用しています。
- IEEE802.11b、IEEE802.11g および IEEE802.11n を使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11n を使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。
- IEEE802.11n 通信を行うためには、無線 LAN 端末の暗号化を「なし」、「WPA-PSK（AES）」または「WPA2-PSK（AES）」（推奨）に設定する必要があります。

目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください ……2
ご利用前の注意事項……11
目次……13
「機能詳細ガイド」について……15
「PR-S300SE 機能設定ガイド」に収録された電子マニュアルの見かた ……15
本商品の設定をする……16

1章 最初に確認する
1-1 セットを確認してください……1-2
PR-S300SE/GE-ONUの場合 ……1-2
PR-S300SE/GV-ONUの場合 ……1-3
1-2 各部の名前……1-5
PR-S300SE/GE-ONUの場合 ……1-5
PR-S300SE/GV-ONUの場合 ……1-8

2章 本商品を設置する
2-1 設置・接続……2-2
本商品を設置する ……2-2
スタンドを付けて、縦置きにする ……2-2
スタンドを用いて、壁掛けにする ……2-3
スタンドを用いずに、壁掛けにする ……2-4
接続する ……2-5

3章 ひかり電話の使いかた
3-1 ひかり電話の使いかた……3-2
電話のかけかた ……3-2
電話の受けかた ……3-3
ひかり電話で発着信できるサービス ……3-4
接続可否番号一覧 ……3-4
内線通話 ……3-5
内線転送 ……3-5
3-2 ひかり電話の付加サービスを利用する……3-6
キャッチホン ……3-6
ナンバー・ディスプレイ ……3-8
発信者情報（番号）の通知について ……3-9
ダブルチャネル／複数チャネルを利用する ……3-9
マイナンバー／追加番号を利用する ……3-10
3-3 ひかり電話のいろいろな使いかた……3-11
内線番号設定 ……3-11
ひかり電話の電話番号 ……3-11
キャッチホン・ディスプレイ ……3-11
割込音通知 ……3-12
個別着信 ……3-12
一斉着信 ……3-12
着信鳴り分け ……3-12

モデムダイヤルイン……3-12
優先着信ポート……3-13
指定着信機能……3-14
通話中の相手先からのメディア変更機能……3-15
3-4 電話機からひかり電話の設定をする……3-16
電話機からひかり電話の設定をするには……3-16

4章 無線LANのご利用について
4-1 本商品への無線LANカードの取り付け……4-2
SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HIのいずれかを
ご利用の場合……4-2
SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合……4-3
4-2 パソコンに装着した無線LANカードとの無線LANの設定をする
（無線LAN簡単接続機能）……4-4
「らくらくスタートボタン」で設定する（推奨）……4-4
電話機から設定する……4-5
4-3 ゲーム機との無線LANの設定をする（らくらく無線スタート）……4-7
「らくらくスタートボタン」で設定する（推奨）……4-7
電話機から設定する……4-9
4-4 Windows® 7との無線LANの設定をする（無線LAN簡単接続機能）…4-11
「らくらくスタートボタン」で設定する（推奨）……4-11
電話機から設定する……4-14

5章 本商品のバージョンアップ
5-1 本商品のバージョンアップの流れ……5-2

6章 故障かな？と思ったら
6-1 設置に関するトラブル……6-2
6-2 ご利用開始後のトラブル……6-7

7章 付録
7-1 本商品の初期化……7-2
7-2 索引……7-3
7-3 仕様一覧……7-5

●お客様サポートについて……裏表紙

「機能詳細ガイド」について

付属の「PR-S300SE 機能設定ガイド」には、本商品の詳細な機能について説明した「機能詳細ガイド」が HTML ファイルで収録されています。下記に従い CD-ROM からご覧いただくか、裏表紙に記載している当社ホームページからご確認ください。

「PR-S300SE 機能設定ガイド」に収録された電子マニュアルの見かた

1 「PR-S300SE 機能設定ガイド」をパソコンにセットする

2 Web ブラウザ（Internet Explorer® など）を起動して「機能詳細ガイド」や、「設定記入シート」のファイルを開く

Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
Internet Explorer® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
らくらく無線スタートは、NEC プラットフォームズ株式会社の登録商標です。
Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
Myriad and Jbed are trademarks or registered trademarks of Myriad Group AG.
本商品は、株式会社 ACCESS の NetFront Living Connect および IrFront を搭載しています。
ACCESS、NetFront、IrFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
本商品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
The IrDA Feature Trademark is owned by the Infrared Data Association and used under license therefrom.
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd.
This Project includes software developed by the Apache Group for use in the Apache HTTP server project (http://www.apache.org/)
Copyright © 1993-2002 by Darren Reed.
本商品の OS には、米国 Wind River Systems, Inc.の VxWorks® を採用しています。
VxWorks® は、米国 Wind River Systems, Inc.の登録商標です。
Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.
その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。
付属品の「PR-S300SE 機能設定ガイド」は日本語版 OS 以外の動作保証はしていません。
付属品の「PR-S300SE 機能設定ガイド」はバックアップとして保有する場合に限り、複製することができます。また、いかなる改変も禁止とし、それに起因する障害について当社は一切の責任を負いません。

本商品の設定をする

本商品の設定は、Web ブラウザ（Internet Explorer® など）を使って「Web 設定」を起動して行います。

1 Web ブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス（http://192.168.1.1/　※工場出荷時の場合）を入力し、「Web 設定」ページを開く

2 機器設定用パスワードの初期設定を行う

画面にしたがって任意の文字列（半角英数字で最大 32 文字まで）を入力してください。

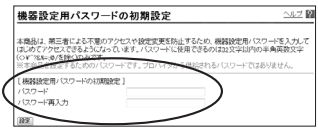

!

機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

機器設定用パスワード

機器設定用パスワードは上記の表に記入しておくことをお勧めします。
機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。パスワードはお客様にて厳重に管理してください。
忘れた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。（☛7-2 ページ）

3 ［設定］をクリックする

4 利用タイプで［インターネット接続先を設定する］を選択する

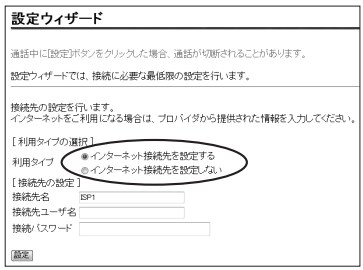

※インターネットの接続先を設定しない場合は、［インターネット接続先を設定しない］を選択し、手順 6 へ進みます。

お知らせ

- 機器設定用パスワードには 32 文字以内の半角英数字および記号が使用できます。ただし、< > ¥ ' " ? & % = : ; @ / は使用できません。大文字と小文字は区別されます。また、空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。
- すでに機器設定用パスワードを設定したり、設定ウィザードでプロバイダなどの設定が済んでいる場合は、手順 1 で「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス（http://192.168.1.1/　※工場出荷時の場合）を入力すると手順 7 の画面が表示されますので、「ユーザー名」と「パスワード」を入力してください。本商品は再起動しないで、すぐに「Web 設定」のトップページを表示します。

5 プロバイダ情報にしたがって接続先ユーザ名、接続パスワードを入力し、サービス情報サイトへの接続の設定を選択する

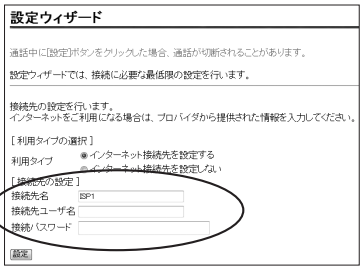

※画面は例です。

［フレッツ・スクウェア接続］はフレッツ 光ネクストをご利用の場合は表示されません。B フレッツをご利用の場合のみ表示されます。

接続先ユーザ名：

プロバイダの資料にしたがって、接続先ユーザ名を入力します。

「接続先ユーザ名」はプロバイダによっては「認証ID」、「ユーザID」のように書かれている場合があります。

例： xxxxx@xxxxx.ne.jp

接続パスワード：

プロバイダの資料にしたがって、接続パスワードを入力します。

「接続パスワード」はプロバイダによっては「認証パスワード」、「パスワード」のように書かれている場合があります。

※接続先ユーザ名に使用できるのは、半角の英数字と記号で最大 80 文字までです。

※接続パスワードに使用できるのは、半角の英数字と記号で最大 48 文字までです。

フレッツ・スクウェア接続：

（B フレッツをご利用の場合のみ設定が可能です）

サービス情報サイトへの接続をご利用になる場合は、本項目で「設定する」をチェックし、ご利用にならない場合は「設定する」のチェックを外します。

（☛ 機能詳細ガイド）

6 ［設定］をクリックする

7 ユーザー名に「user」を、パスワードに手順 2 で入力した機器設定用パスワードを入力して［OK］をクリックする

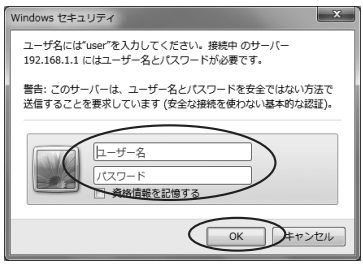

本商品が再起動します。

ユーザー名、パスワードが間違っていた場合は認証エラー画面が表示されます。[トップページへ]をクリックして再度入力してください。

※ご利用の環境によっては表示されない場合があります。

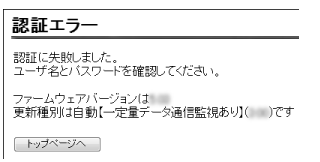

（次ページに続く）

8 ［再表示］をクリックする

9 **「Web 設定」のトップページが表示される**

以上でインターネット接続の設定は終わりました。
Web ブラウザを閉じて「Web 設定」を終了してください。
PPP ランプが緑点灯することを確認してください。
PPP ランプが点灯しない場合は「6 章 故障かな？と思ったら」（☛ 6-1 ページ）を参照してください。

お知らせ

- 本項の手順で設定された接続先ユーザ名、接続パスワードは「メインセッション」に設定されます。「メインセッション」の接続モードは「常時接続」に設定されています。
- プロバイダから DNS サーバアドレスを設定するよう案内されている場合は、「機能詳細ガイド」をご覧ください。
- 「フレッツ・スクウェア接続」で「設定する」をチェックした場合は、「セッション 3」に設定が登録され、サービス情報サイトへの接続が可能となります。
  設定を変更する場合は、「機能詳細ガイド」をご覧ください。
- 本項の手順は本商品が工場出荷状態にある場合のみ実行可能です。初期設定後に、設定内容の確認や変更のため「Web 設定」を開く際は、手順 1 に続いて手順 7 の画面が表示されます。機器設定用パスワードの入力が必要となりますので、手順 2 で設定した機器設定用パスワードを入力してログインしてください。ログインすると、「Web 設定」のトップページが表示されます。
- 説明に使用している画面表示は、お使いの Web ブラウザやお使いの OS によって異なります。
- 対応するブラウザについては「対応 OS の確認と Web ブラウザの準備」（☛ 機能詳細ガイド）をご覧ください。
- 「Web 設定」の画面デザインは変更になることがあります。
- 「Web 設定」を操作すると、ひかり電話の通話や内線通話、通信が途切れる場合があります。
- 「Web 設定」を行う際、「更新の確認に失敗しました。」「ファームウェアのダウンロードに失敗しました。」と表示された場合は、本商品が正しく回線に接続されていることを確認し、電源を入れ直してください。
- 「Web 設定」を行う際、「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備が工事中のため本商品の設定はできません。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
- 他の設定を実行中は、「Web 設定」での設定は行えません。
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってから再度ファームウェアの更新を行ってください。

1 最初に確認する

この章では、付属品や各部の名称、お使いになる前に確認していただきたいことを説明します。

1-1　セットを確認してください……1-2
1-2　各部の名前……1-5

1-1 セットを確認してください

PR-S300SE/GE-ONU の場合

■本体



PR-S300SE（1 台）　スタンド（1 台）
※当社工事により取り付け済みの場合があります。

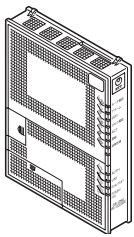



PR-S300SE（1 台）　スタンド（1 台）
※当社工事により取り付け済みの場合があります。

※本書では、PR-S300SE/GE-ONU（黒色）の場合を例にして説明しています。
PR-S300SE/GE-ONU（白色）、PR-S300SE/GV-ONU の場合も設定手順などは同様です。

■付属品

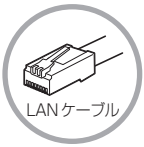

LAN ケーブル（1 本／約 2m／緑色）



電源アダプタ（1 式）
※電源アダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードを電源アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

取扱説明書
（本書 1 冊）

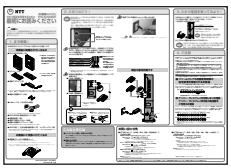

最初にお読みください
（1 枚）

PR-S300SE
機能設定ガイド（1 枚）

壁掛け設置用ネジ
（2 本）

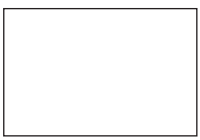

壁掛け設置用テンプレート
（1 部）
※ PR-S300SE/GE-ONU（白色）のみに添付されます。



GE-PON 型「」
光加入者線終端装置タイプ E
ユーザマニュアル（1 部）

●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

●イラストと形状、色が異なる場合があります。

PR-S300SE/GV-ONU の場合

■本体



PR-S300SE（1 台）　スタンド（1 台）
※当社工事により取り付け済みの場合があります。

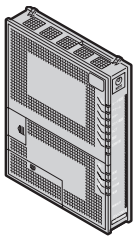



PR-S300SE（1 台）　スタンド（1 台）
※当社工事により取り付け済みの場合があります。

※本書では、PR-S300SE/GE-ONU（黒色）の場合を例にして説明しています。
PR-S300SE/GE-ONU（白色）、PR-S300SE/GV-ONU の場合も設定手順などは同様です。

■付属品

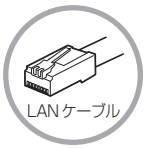

LAN ケーブル（1 本／約 2m／緑色）



電源アダプタ（1 式）
※電源アダプタと電源コードが分離している場合は、電源コードを電源アダプタに奥まで確実に差し込んでお使いください。

取扱説明書
（本書 1 冊）

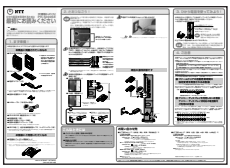

最初にお読みください
（1 枚）

PR-S300SE
機能設定ガイド（1 枚）

壁掛け設置用ネジ
（2 本）

SCM-GE-PON 型「」
A 光加入者線終端装置タイプ E
ユーザマニュアル（1 部）

●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。
●イラストと形状、色が異なる場合があります。

■お客様にご用意いただくもの

＜ひかり電話のご利用に必要なもの＞

●電話機

※電話機の電話回線ダイヤル種別は、「PB」に設定してご使用ください。電話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、通常の発信や通話は問題なく行うことができますが、「✱」や「#」を用いた電話機からの設定やいくつかの付加機能をご利用いただけません。

※ホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などはご利用できません。

●開通のご案内

※電話機コードもご準備ください。

＜インターネット接続および、設定変更に必要なもの＞

●LANポートを持ったパソコン

●プロバイダの設定情報

＜パソコンとの無線LAN接続に必要なもの＞

【本商品側に必要なもの】

［IEEE802.11b/g/nをご利用の場合］

●無線LANカード
（SC-40NE/SC-40NE「2」）※1

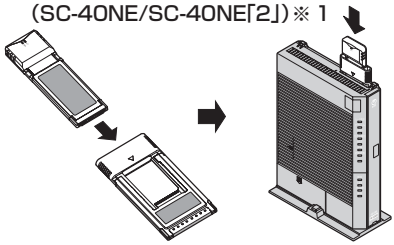

［IEEE802.11a/b/gをご利用の場合］

●無線LANカード
（SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）

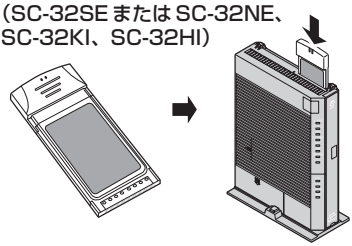

※本商品の拡張カードスロットに装着して使用します。

【パソコンで無線LANカードご利用の場合に必要なもの】

●無線LANカード
（SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）※2

●無線LANカード付属のCD-ROM（橙）
（SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）※3

●CardBus対応のPCカードスロット、CD-ROMドライブ（または外付けCD-ROMドライブ）を持ったパソコン

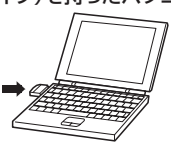

※1　本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADPの装着が必要となります。詳しくは、「4-1 本商品への無線LANカードの取り付け」（☛4-2ページ）を参照してください。

※2　無線LAN端末として使用するパソコンなどに装着して使用します。OSはWindows® 7（SP1を含む）32ビット（x86）版およびWindows Vista®（SP2）32ビット（x86）版に対応しています。64ビット（x64）版OS、Mac OSには対応しておりません。
無線LANカード（SC-32SEまたはSC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）は、IEEE802.11b/g（2.4GHz帯域）、IEEE802.11a（5.2GHz帯域）に対応しています。5.3GHz帯、5.6GHz帯ではご利用いただけません。また本商品（本体側）にSC-40NE/SC-40NE「2」を装着した場合、無線LANカードでIEEE802.11aはご利用いただけません。

※3　最新のプログラムはフレッツ簡単セットアップツールにて取得してください。

1-2 各部の名前

本商品各部の名前および機能を説明します。

PR-S300SE/GE-ONU の場合

●前面図

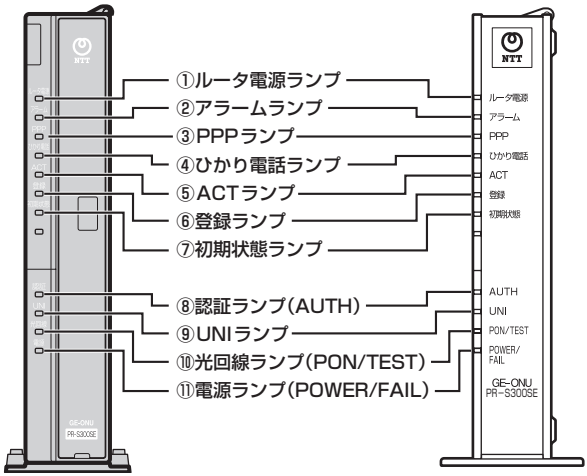

※ご使用の PR-S300SE によっては、本体正面のランプ名称が写真・イラストと異なる場合があります。

【ランプ表示】

ランプの名称	表示（色）		状態
① ルータ電源ランプ	－	消灯	ルータ機能部に電源が入っていません。
	緑	点灯	ルータ機能部に電源が入っています。
② アラームランプ ※「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示については 1-6 ページを参照してください。	－	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。※ 1 （「6 章　故障かな？と思ったら」（☛6-1 ページ）を参照してください。）
③ PPP ランプ	－	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	1 セッション接続中です。
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	－	消灯	ひかり電話が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。
		点滅	ひかり電話で通話中／着信中／呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	－	消灯	ひかり電話機能／ルータ機能が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話機能／ルータ機能が利用できます。
		点滅	ひかり電話機能／ルータ機能でデータ通信中です。
⑥ 登録ランプ ※「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示については 1-6 ページを参照してください。	－	消灯	ひかり電話の設定がされていません。
	緑	点灯	ひかり電話の設定が完了しています。
		点滅	ひかり電話の設定中です。

ランプの名称	表示（色）		状態
⑦初期状態ランプ	－	消灯	通常の状態です。
	橙	点灯	工場出荷状態（初期化された状態）です。※1※2
		点滅	IPアドレスが重複しています。 （「6-2　ご利用開始後のトラブル」（☛6-7ページ）を参照してください。）
⑧認証ランプ（AUTH）	－	消灯	装置運用準備中または装置故障です。（「6章 故障かな？と思ったら」（☛6-1ページ）を参照してください。）
	緑	点灯	正常な状態です。
⑨UNIランプ	－	消灯	内蔵のONU機能が利用できません。
	緑	点灯	内蔵のONU機能が利用できます。
		点滅	内蔵のONU機能でデータ通信中です。
⑩光回線ランプ （PON/TEST）	－	消灯	論理リンクダウン状態です。
	緑	点灯	正常な状態です。
	橙	点灯	装置運用準備中または装置故障です。（「6章 故障かな？と思ったら」（☛6-1ページ）を参照してください。）
		点滅	ONU機能のファームウェアのダウンロード中です。※3
⑪電源ランプ （POWER/FAIL）	－	消灯	電源が入っていません。
	緑	点灯	電源が入っています。
	赤	点灯	装置故障です。（「6章　故障かな？と思ったら」（☛6-1ページ）を参照してください。）
		点滅	ONU機能のファームウェアのダウンロード完了状態です。※3

※　節電機能動作時は、アラームランプ、PPPランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプが消灯します。節電機能の詳細については「機能詳細ガイド」を参照してください。

※1　ルータ機能のファームウェアのバージョンアップ中はアラームランプが赤点灯、初期状態ランプが橙点灯します。（本書でのバージョンアップとは、本商品のルータ機能部分のファームウェアを本商品にダウンロードして更新することを指します。）

※2　本商品が工場出荷状態（初期状態ランプ橙点灯）でも、電源を入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「Web設定」を行うと初期状態ランプは消灯します。

※3　ONU機能のファームウェアのダウンロードに関しては、お客様に操作いただくことはございません。

【「無線LAN簡単セットアップ」実行中のランプ表示】

ランプの名称	表示（色）	状態
登録ランプ	緑点滅	「無線LAN簡単セットアップ」での設定準備中です。
	橙点滅	「無線LAN簡単セットアップ」で設定のため通信中です。
	橙点灯（10秒間）	「無線LAN簡単セットアップ」での設定が完了しました。
アラームランプ	赤点滅（10秒間）	「無線LAN簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

●背面図

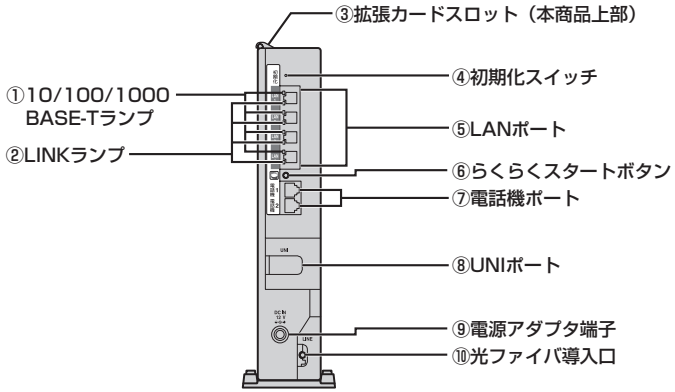

【ランプ表示】

ランプの名称	表示（色）		状態
① 10/100/1000 BASE-T ランプ（4 個）	―	消灯	10 Mbps でデータ送受信できます。
	橙	点灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信できます。
② LINK ランプ（4 個）	―	消灯	LAN が利用できません。
	緑	点灯	LAN が利用できます。
		点滅	LAN でデータ通信中です。

【ポート名など】

名称	表示	機能説明
③拡張カードスロット	―	無線 LAN カード（SC-40NE/SC-40NE「2」または SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）を装着します。（☛4-2 ページ）
④初期化スイッチ	初期化	設定を初期化するために使用するスイッチです。
⑤ LAN ポート	LAN1 ～ LAN4	LAN ケーブル（付属品など）を使用してパソコンと接続するためのポートです。
⑥らくらくスタートボタン	らくらく スタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」などの諸設定を起動するためのボタンです。
⑦電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。（電話機コードは付属していません。）
⑧UNI ポート	UNI	通常はお客様によるケーブル接続は必要ありません。本商品内のルータ機能部と接続されています。
⑨電源アダプタ端子	DC IN	電源アダプタのコードを差し込みます。
⑩光ファイバ導入口	LINE	本商品と接続する光ファイバを導入する導入口です。お客様は光ファイバ導入部分に触れないでください。

PR-S300SE/GV-ONU の場合

●前面図

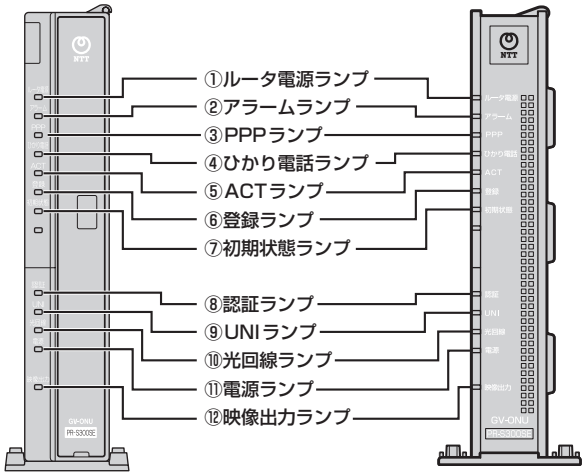

【ランプ表示】

ランプの名称	表示（色）		状態
① ルータ電源ランプ	－	消灯	ルータ機能部に電源が入っていません。
	緑	点灯	ルータ機能部に電源が入っています。
② アラームランプ ※「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示については 1-9 ページを参照してください。	－	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。※ 1 （「6 章　故障かな？と思ったら」（☛6-1 ページ）を参照してください。）
③ PPP ランプ	－	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	1 セッション接続中です。
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	－	消灯	ひかり電話が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。
		点滅	ひかり電話で通話中／着信中／呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	－	消灯	ひかり電話機能／ルータ機能が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話機能／ルータ機能が利用できます。
		点滅	ひかり電話機能／ルータ機能でデータ通信中です。
⑥ 登録ランプ ※「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示については 1-9 ページを参照してください。	－	消灯	ひかり電話の設定がされていません。
	緑	点灯	ひかり電話の設定が完了しています。
		点滅	ひかり電話の設定中です。
⑦ 初期状態ランプ	－	消灯	通常の状態です。
	橙	点灯	工場出荷状態（初期化された状態）です。※ 1 ※ 2
		点滅	IP アドレスが重複しています。 （「6-2　ご利用開始後のトラブル」（☛6-7 ページ）を参照してください。）

ランプの名称	表示（色）		状態
⑧認証ランプ	－	消灯	装置運用準備中または装置故障です。（「6 章 故障かな？と思ったら」（☛6-1 ページ）を参照してください。）
	緑	点灯	正常な状態です。
⑨ UNI ランプ	－	消灯	内蔵の ONU 機能が利用できません。
	緑	点灯	内蔵の ONU 機能が利用できます。
		点滅	内蔵の ONU 機能でデータ通信中です。
⑩光回線ランプ	－	消灯	論理リンクダウン状態です。
	緑	点灯	正常な状態です。
	橙	点灯	装置運用準備中または装置故障です。（「6 章 故障かな？と思ったら」（☛6-1 ページ）を参照してください。）
		点滅	ONU 機能のファームウェアのダウンロード中です。※３
⑪電源ランプ	－	消灯	電源が入っていません。
	緑	点灯	電源が入っています。
	赤	点灯	装置故障です。（「6 章　故障かな？と思ったら」（☛6-1 ページ）を参照してください。）
		点滅	ONU 機能のファームウェアのダウンロード完了状態です。※３
⑫映像出力ランプ	－	消灯	映像サービスが利用できません。
	緑	点灯	映像サービスが利用できます。
	赤	点灯	映像機能故障状態です。（「6 章　故障かな？と思ったら」（☛6-1 ページ）を参照してください。）

※　節電機能動作時は、アラームランプ、PPP ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプが消灯します。節電機能の詳細については「機能詳細ガイド」を参照してください。

※１　ルータ機能のファームウェアのバージョンアップ中はアラームランプが赤点灯、初期状態ランプが橙点灯します。（本書でのバージョンアップとは、本商品のルータ機能部分のファームウェアを本商品にダウンロードして更新することを指します。）

※２　本商品が工場出荷状態（初期状態ランプ橙点灯）でも、電源を入れた後、ひかり電話ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「Web 設定」を行うと初期状態ランプは消灯します。

※３　ONU 機能のファームウェアのダウンロードに関しては、お客様に操作いただくことはございません。

【「無線 LAN 簡単セットアップ」実行中のランプ表示】

ランプの名称	表示（色）	状態
登録ランプ	緑点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定準備中です。
	橙点滅	「無線 LAN 簡単セットアップ」で設定のため通信中です。
	橙点灯（10 秒間）	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が完了しました。
アラームランプ	赤点滅（10 秒間）	「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定に失敗しました。

●背面図

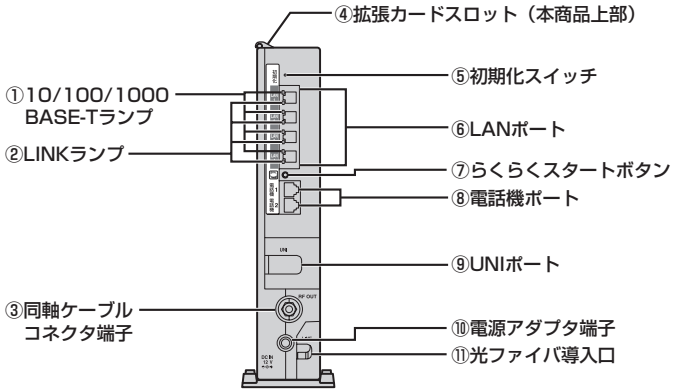

【ランプ表示】

ランプの名称	表示（色）		状態
① 10/100/1000 BASE-T ランプ（4個）	－	消灯	10 Mbps でデータ送受信できます。
	橙	点灯	1Gbps/100 Mbps でデータ送受信できます。
② LINK ランプ（4個）	－	消灯	LAN が利用できません。
	緑	点灯	LAN が利用できます。
		点滅	LAN でデータ通信中です。

【ポート名など】

名称	表示	機能説明
③同軸ケーブルコネクタ端子	RF OUT	映像サービスをご契約の場合は同軸ケーブルが接続されます。
④拡張カードスロット	－	無線 LAN カード（SC-40NE/SC-40NE「2」または SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HI）を装着します。（☛4-2 ページ）
⑤初期化スイッチ	初期化	設定を初期化するために使用するスイッチです。
⑥LAN ポート	LAN1 ～ LAN4	LAN ケーブル（付属品など）を使用してパソコンと接続するためのポートです。
⑦らくらくスタートボタン	らくらくスタート	「無線 LAN 簡単セットアップ」などの諸設定を起動するためのボタンです。
⑧電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポートです。 （電話機コードは付属していません。）
⑨UNI ポート	UNI	通常はお客様によるケーブル接続は必要ありません。本商品内のルータ機能部と接続されています。
⑩電源アダプタ端子	DC IN	電源アダプタのコードを差し込みます。
⑪光ファイバ導入口	LINE	本商品と接続する光ファイバを導入する導入口です。お客様は光ファイバ導入部分に触れないでください。

2 本商品を設置する

本商品の設置・接続をします。

2-1　設置・接続 ……2-2

2-1 設置・接続

本商品を設置する

本商品は、前後左右5cm、上5cm以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置してください。（壁掛けの場合は除く）

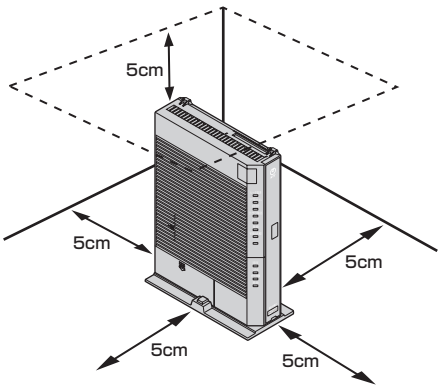

⚠ 注 意

換気が悪くなると本商品内部の温度が上がり、故障の原因になります。

冷蔵庫やTVなど、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

スタンドを付けて、縦置きにする

図のように、本商品本体に付属のスタンドを付けて縦置きでご使用ください。

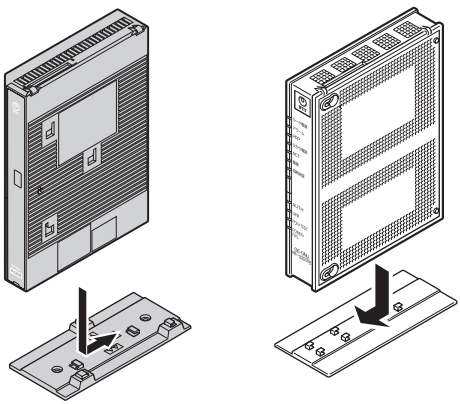

⚠ 注 意

本商品は横置きでのご使用はできません。

スタンドを用いて、壁掛けにする

■取り付けかた／取り外しかた

スタンドを使用して壁に取り付けます。
あらかじめスタンドを本商品に装着して設置方向および設置スペースを確認してからスタンドを壁に取り付けてください。取り外すときは、逆の手順で取り外してください。
※スタンドの形状が異なる場合、壁掛けでのご利用はできない場合があります。
①付属のスタンドを底面が壁側になるように、付属の壁掛け設置用ネジで取り付けます。

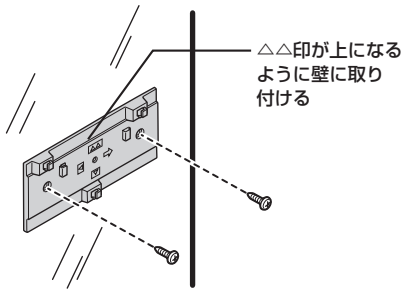

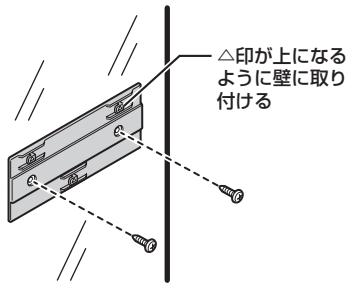

②本商品を、横にスライドさせて固定させます。このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意してください。

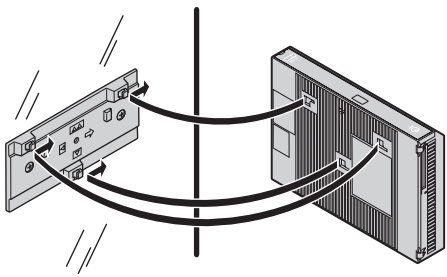

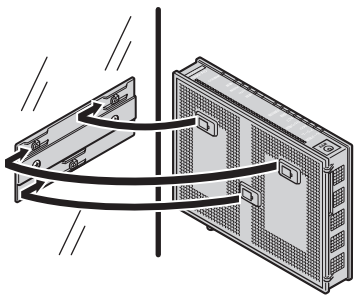

STOP お願い

- 壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に空間を作って設置してください。(☛2-2 ページ)
- 壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでください。
- 壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う際には、落下すると危険ですので必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- 本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などの柔らかい壁への壁掛け設置は避け、確実に固定できる場所に設置してください。
- 無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを装着してください。
- 本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

スタンドを用いずに、壁掛けにする

※PR-S300SE/GE-ONU（白色）の場合のみです。

■取り付けかた／取り外しかた

①あらかじめ付属の壁掛け設置用テンプレートに合わせて、付属の壁掛け設置用ネジを壁２箇所に取り付けます。このときネジは最後まで締め込まないで壁から約 3mm の隙間を空けて締め込みます。

②壁に途中まで締め込んだネジに本商品を背面が下になるように取り付けます。本商品側面にある取り付け穴をはめ込み、上側から下側に向けてスライドさせて固定させます。このとき、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意してください。

壁掛け後に本商品がガタつくようでしたら、本商品を壁から外して壁に取り付けたネジを再度締め込み、本商品がガタつかないように調整してください。

取り外すときは、逆の手順で取り外してください。

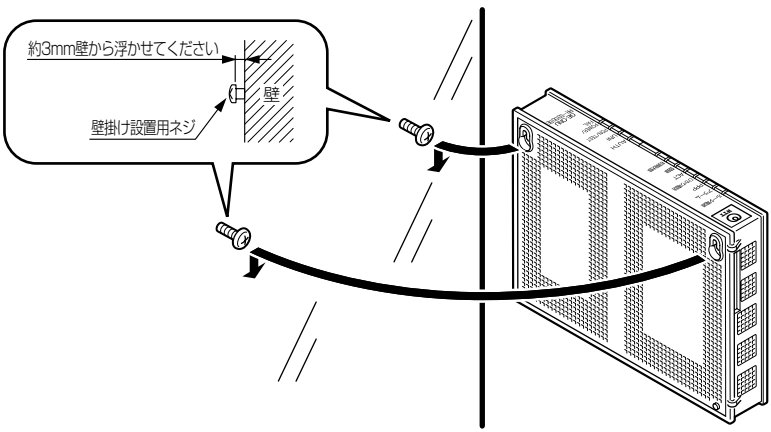

STOP お願い

- 壁掛けの場合、壁掛け面を除く上下左右に空間を作って設置してください。(☛2-2 ページ)
- 壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しないでください。
- 壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う際には、落下すると危険ですので必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- 本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などの柔らかい壁への壁掛け設置は避け、確実に固定できる場所に設置してください。
- 無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを装着してください。
- 本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。
  重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因となります。

接続する

以下の手順で接続します。

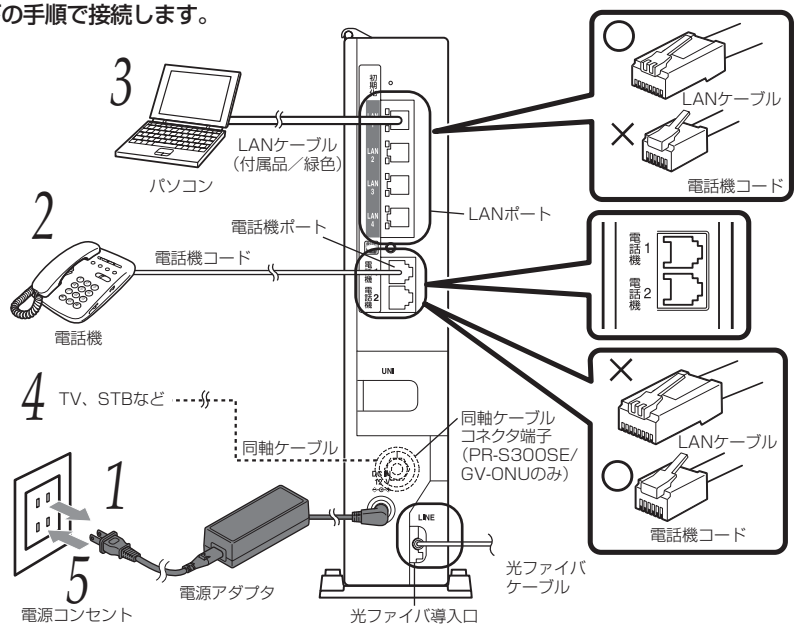

⚠ 警告	**当社が光ファイバ導入部分の接続を行う場合は、お客様での接続は不要です。お客様が機器の設置や設定などを行う場合には、別紙の接続ガイドを参照の上、お客様で光ファイバ導入部分の接続をお願いします。 また、故障の原因となる場合がありますので、光ファイバ導入部分は不用意にお手を触れないようにお願いします。**

1 電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜く

2 電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。
※ご利用にはひかり電話サービスのご契約が必要です。

3 パソコンを接続する

本商品のLANポートとパソコンを、LANケーブル（付属品/緑色）で接続します。
パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。
※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合はパソコンの接続は必要ありません。
※お客様でLANケーブルをご用意いただく場合、LANポートで1 Gbps（1000 Mbps）の通信をご利用になるときは1 Gbps（1000 Mbps）に対応したLANケーブルをご用意ください。1 Gbps（1000 Mbps）に対応していないLANケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。

4 TV や STB を接続する（PR-S300SE/GV-ONU の場合のみ）

本商品の同軸ケーブルコネクタ端子と TV や STB を接続します。

5 電源アダプタ（電源プラグ）を壁などの電源コンセントに接続する

6 ひかり電話ランプが緑点灯することを確認する

ひかり電話ランプが緑点灯して、ひかり電話の設定が完了します。
電話機が使えることを確認してください。（「3-1 ひかり電話の使いかた」（☛3-2 ページ））

※ひかり電話サービスのご契約がお済みでない場合はひかり電話ランプは消灯のままとなります。

最新のファームウェアが公開されている場合は、本商品の電源を入れると自動的にバージョンアップを行います。
バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。
（詳しくは機能詳細ガイドを参照してください。）

⚠ 警告	**付属の電源アダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源アダプタは他の製品に使用しないでください。**

お知らせ

- 使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異なる場合があります。
- ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「㊣」または「㊦」がついているものをご使用ください。
- ホームテレホンの内線電話機や ISDN 対応電話機などはご利用できません。
- 電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。
- パソコンの電源を入れ、本商品背面のパソコンを接続した LAN ポートの LINK ランプが緑点灯することを確認してください。
- ひかり電話の設定が完了すると本商品前面のルータ電源ランプ、ひかり電話ランプ、ACT ランプ、登録ランプ、認証ランプ（AUTH）、UNI ランプ、光回線ランプ（PON/TEST）、電源ランプ（POWER/FAIL）が緑点灯します。ランプの状態を確認してください。
  ランプの状態が異なる場合は、本書の「6 章　故障かな？と思ったら」（☛6-1 ページ）をご覧ください。

3 ひかり電話の使いかた

ひかり電話をご利用になる場合は、こちらをご覧ください。

※本章でご案内する各機能や設定をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

3-1　ひかり電話の使いかた ……3-2
3-2　ひかり電話の付加サービスを利用する ……3-6
3-3　ひかり電話のいろいろな使いかた ……3-11
3-4　電話機からひかり電話の設定をする ……3-16

3-1 ひかり電話の使いかた

■ランプの確認

本商品のランプ表示が下記のようになっていることを確認してください。

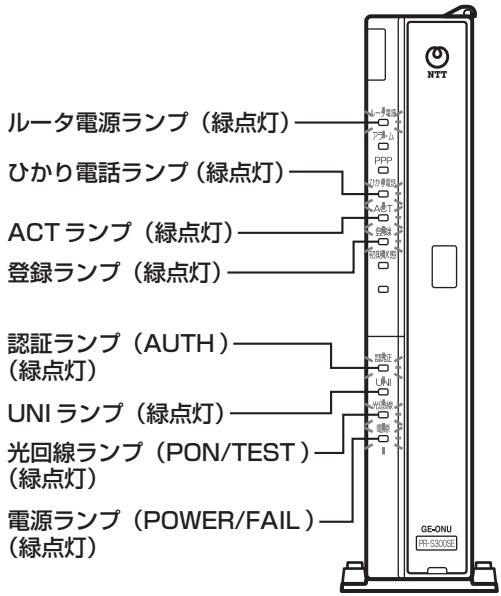

※ご使用の PR-S300SE によっては、本体正面のランプ名称が写真・イラストと異なる場合があります。

ご注意

本商品前面のひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話のご利用はできません。

※PR-S300SE/GV-ONU の場合は映像出力ランプがありますが、ランプ状態はひかり電話のご利用には影響ありません。
※本書では、PR-S300SE/GE-ONU（黒色）の場合を例にして説明していますが、PR-S300SE/GE-ONU（白色）PR-S300SE/GV-ONU の場合も設定手順などは同様です。
※節電機能動作時は、アラームランプ、PPP ランプ、ひかり電話ランプ、登録ランプ、初期状態ランプが消灯します。節電機能の詳細については「機能詳細ガイド」を参照してください。

電話のかけかた

①本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認します。
②ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。
③相手の電話番号をダイヤルします。
　通常通り電話番号をダイヤルすると発信します。
④通話が終わったらハンドセットを置きます。

●指定着信番号を指定して電話をかけるには

相手の方が指定着信番号を設定している場合は、手順③で相手の方の電話番号をダイヤルした後に、✳、指定着信番号（最大 19 桁）をダイヤルします。

〈例〉0312345678 ✳ 1234
　　↑　　↑
　電話番号　指定着信番号

指定着信番号の設定方法については、「指定着信機能」（☛3-14 ページ）を参照してください。

お知らせ

●本商品前面のひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話がご利用できません。（「6章　故障かな？と思ったら」（☛6-1ページ）を参照してください。）
●本商品に接続した電話機のACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください。（設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。）
●お使いになっている電話機の環境やオンフックダイヤル（ハンドセットを置いたままダイヤルする機能）を用いるなどの操作方法によっては、ダイヤルする際に正しく発信できないことがあります。
●最後の番号を押してから少したつと、電話番号の終了と判断し発信します。すぐに発信させたい場合は、番号に続けて「＃」（シャープ）を押してください。
●指定着信番号を指定して電話をかける場合や、番号に続けて「＃」（シャープ）を押して発信する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。
「PB」にできない電話機からは、これらの機能をご利用になれません。電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
●通話切断後、続けて電話をご利用になる場合は、ハンドセットを置いて2秒以上待ってください。再度ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認してから、ダイヤルしてください。
●左記手順②で「ツー」という音の前に「ピーピーピーピー」という音が聞こえた場合は、最新のファームウェアが公開されています。「＊＊＊11」をダイヤルして本商品のバージョンアップを行ってください。（詳しくは「5章　本商品のバージョンアップ」（☛5-1ページ）を参照してください。）

電話の受けかた

①相手から電話がかかってくると着信音が鳴りますので、ハンドセットを取りあげて通話します。
②通話が終わったらハンドセットを置きます。

お知らせ

●「Web設定」や電話機からの設定、らくらくスタートボタンからの設定、ひかり電話に対応したIP端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が途切れる場合があります。
●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web設定」などでの本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。

ひかり電話で発着信できるサービス

ひかり電話では、以下の電話サービスとの発着信が可能です。

- NTT東日本／西日本の加入電話およびISDN
- 国際電話（世界約200の国と地域）
- 携帯電話、PHS
- IP電話サービス（050IP電話サービス）
- 他社の提供するOAB～J電話サービス

接続可否番号一覧

ひかり電話で接続できる番号は以下の通りです。（2014年9月現在）

電話番号	サービス名など	接続可否
0120	フリーアクセス／フリーダイヤルなど	○※1
0170	伝言ダイヤル	×
0180	テレドーム	○
0180	テレゴング／データドーム	×
0570	ナビダイヤル	○※2
0800	フリーアクセス／フリーアクセス ネクストなど	○※1※3
0910	公専接続	×
0990	義援金募集番組※4	○
010	国際通話※5	○
020	ポケベルなど	○※6
050	IP電話	○
070	PHS※7／携帯電話	○
080	携帯電話	○
090	携帯電話	○
100	100番通話※8	×
104	番号案内※9	○
106	コレクトコール（コミュニケータ扱い）※8	×
108	自動コレクトコール※8	×
110	警察（緊急通報）	○
113	故障受付	○
114	お話し中調べ※10	×
115	電報受付	○
116	営業受付	○

電話番号	サービス名など	接続可否
117	時報	○
118	海上保安（緊急通報）	○
119	消防（緊急通報）	○
135	特定番号通知機能	○
136	ナンバー・アナウンス／ナンバーお知らせ136	×
141	でんわばん／二重番号サービス	×
142	ボイスワープ	○
144	迷惑電話おことわりサービス	○
145	キャッチホンⅡ	×
146	キャッチホンⅡ	×
147	ボイスワープ（ボイスワープセレクト機能）	○
148	ナンバー・リクエスト	○
151	メンバーズネット	×
152	メンバーズネット	×
159	空いたらお知らせ159	×
161	ファクシミリ通信網	×
162	ファクシミリ通信網	×
165	メール送受信	×
171	災害時伝言ダイヤル	○
177	天気予報	○
184	発信者番号非通知	○
186	発信者番号通知	○

※1 フリーアクセスやフリーダイヤルなどのご契約者の契約内容によっては接続できない場合があります。
※2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供するナビダイヤルのみ接続できます。ただし、ナビダイヤルのご契約者がひかり電話を着信させない契約内容にしている場合、接続できません。
※3 フリーアクセス ネクストは、フレッツ 光ライトおよびフレッツ 光ネクストでご利用のひかり電話から接続できます。Bフレッツでご利用のひかり電話から接続された場合は音声通話でのご利用となります。なお、テレビ電話オプションによりご利用いただける映像通信（テレビ電話）での接続については順次対応してまいります。また、ひかり電話ビジネスタイプからは接続できません。
※4 大規模災害発生時に株式会社テレビ朝日が提供する「テレビ朝日ドラえもん募金」、株式会社東京放送ホールディングスが提供する「JNN·JRN共同災害募金」、株式会社フジテレビジョンが提供する「FNSチャリティキャンペーン」をご利用いただけます。
＊「ドラえもん」は株式会社小学館集英社プロダクションの登録商標です。
＊「JNN」「JRN」は株式会社東京放送ホールディングスの登録商標です。
＊「FNS」は株式会社フジテレビジョンの登録商標です。
※5 国際フリーダイヤル等（「010-800」で始まる番号）には接続できません。
※6 東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービス（無線呼出し）のみ接続可能です。
※7 発信先（相手側）のPHS端末が圏外、または電源が入っていない場合は、その旨をお知らせするガイダンスではなく、話中音が聞こえます。
※8 「100番通話（100）」、「コレクトコール（106·108）」は、着信もご利用いただけません。
※9 ひかり電話から発信した場合、DIAL104サービス（案内された電話番号にそのまま接続できるサービス）はご利用いただけません。
なお、加入電話·ISDNから発信して、DIAL104サービスにて案内された番号がひかり電話の場合は着信可能です。
※10 ひかり電話のお客さまからのお話中調べは、0120-444113番でお調べできます（一部お調べできない場合があります）。

ひかり電話で以下の操作はできません

- 電気通信事業者を指定した発信（0036など番号の頭に「00XY」を付与する番号）

通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、または設定の変更が必要となる場合があります。
「#ABCD」（＃+4桁の番号サービス）は、フレッツ 光ライトおよびフレッツ 光ネクストでご利用のひかり電話から接続できます。
Bフレッツでご利用のひかり電話については、接続が可能となるよう順次対応しております。

内線通話

他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話に対応した無線 IP 端末、LAN ポートに接続された IP 端末などを呼び出して、通話することができます。

①ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。
②呼び出す電話機などの内線番号（「1 ～ 9」、「10 ～ 99」の 1 ～ 2 桁）をダイヤルします。
　※内線番号は変更できます。（☛ 機能詳細ガイド）
③通話が終わったら、ハンドセットを置きます。

内線転送

外の相手との電話を他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話に対応した無線 IP 端末、LAN ポートに接続された IP 端末などに取りつぎます。

①通話中の外の相手の方に待っていただくように伝え、フッキングします。
②呼び出す電話機などの内線番号（「1 ～ 9」、「10 ～ 99」の 1 ～ 2 桁）をダイヤルします。
　※内線番号は変更できます。（☛ 機能詳細ガイド）
③呼び出された方が応答したら、転送することを伝えます。
④ハンドセットを置いて転送を実行します。

お知らせ

●同時に利用できる内線通話・内線転送はどちらか 1 通話です。
●内線番号を押してすぐに発信させたい場合は、番号に続けて「＃」（シャープ）を押してください。
●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
●フッキングとは
　電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン（またはフックボタン、フラッシュボタンなど）を押します。

●ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。

3-2 ひかり電話の付加サービスを利用する

キャッチホン

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができます。ご使用になるには事前にキャッチホンのご契約が必要となります。

1 お話し中に「プップッ･･･」という割込音が聞こえる

2 相手の方に伝え、フッキングする
最初に話していた方との通話は保留されます。

3 後からかけてきた方とお話しする
最初に話していた方には保留音が流れます。

4 通話終了後にハンドセットを置く
着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあげて最初に話していた方とお話しをしてください。
※フッキングでも切り替えができます。

■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて

ご契約の有無	着信者側	発信者側
キャッチホンのご契約がある場合	上記のキャッチホンの動作をします。（注 1）	呼び出し音が聞こえます。
キャッチホンとダブルチャネル／複数チャネル（☛3-9ページ）の両方のご契約がある場合	2チャネルとも通話中のとき、上記のキャッチホンの動作をします。（注 1） なお、1チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定（※ 1）してください。（注 2）	呼び出し音が聞こえます。（注3）
ダブルチャネル／複数チャネルのご契約がある場合	1チャネルのみ通話中の状態で、新たにかかってきた電話を通話中端末で出たい場合は、割込音通知を「使用する」に設定（※ 1）してください。（注 2）	呼び出し音が聞こえます。（注3）
キャッチホン、ダブルチャネル／複数チャネルのご契約がない場合	通話中の通話を継続します。（注 4）	話中音が聞こえます。（注4）

（※ 1）割込音通知は、パソコンまたは電話機から設定できます。
（パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛3-18 ページ）
（注 1）キャッチホン契約の場合、「割込音通知」設定にかかわらずキャッチホンの「プップッ…」という割込音が聞こえます。
（注 2）1チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきた場合、本商品に接続された別の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
（注 3）1チャネルのみ通話中の状態で、新たに電話がかかってきて、本商品に接続された別の電話機で着信しないとき、お話し中の電話機が割込音通知を「使用しない」に設定されていると、発信者側に話中音が聞こえます。
（注 4）内線で通話中の場合は、お話し中の電話機が割込音通知を「使用する」に設定されていると、「プップッ…」という割込音が聞こえます。このとき、発信者側には呼び出し音が聞こえます。

お知らせ

●キャッチホンをご利用いただくには、キャッチホンのご契約が必要です。
●ひかり電話をＢフレッツでご利用の場合は、キャッチホンとダブルチャネル／複数チャネルのサービスを同時にご契約いただくことができない場合があります。
●キャッチホンサービスやダブルチャネル／複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
●フッキングとは
電話機のフックスイッチを押すことです。1 秒以上押し続けると電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能電話機などをお使いのときは、キャッチボタン（またはフックボタン、フラッシュボタンなど）を押します。

●ファクス通信中はキャッチホンの動作はしません。ファクス通信中に着信があった場合、発信側には話中音が聞こえます。
●複数チャネルサービス「ダブルチャネル／複数チャネル」で割込音通知を「使用する」に設定していても、ファクス通信中の電話機には割込通知音は動作しません。
他に着信する電話機がない場合は、発信者側には話中音が聞こえます。

ナンバー・ディスプレイ

着信があった場合、発信者の電話番号をナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクスに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理由が通知されます。
かけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。
ご使用になるには事前にナンバー・ディスプレイのご契約と下記の設定が必要になります。

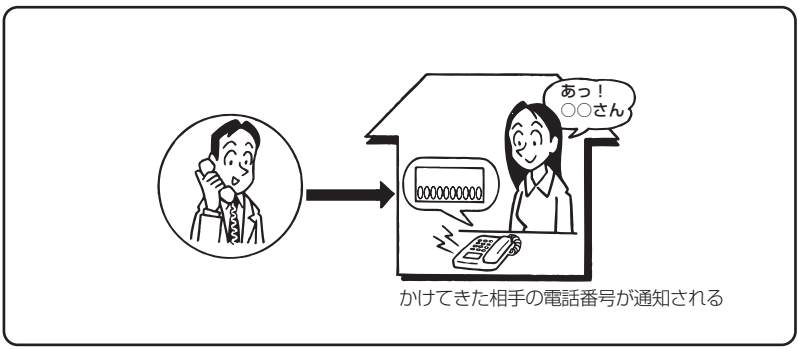

かけてきた相手の電話番号が通知される

●必要な設定

①本商品にナンバー・ディスプレイを使用する設定を行います。
（パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛3-18ページ）
※初期値は「使用する」に設定されています。ナンバー・ディスプレイをご契約でない場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用しない」に設定してください。
②電話機ポートに、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続します。
③接続した電話機のナンバー・ディスプレイの設定を行います。

お知らせ

●ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、 マーク、 マーク、 マークのついたナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
●ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。
●電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
●電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

発信者情報（番号）の通知について

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号を通知する機能です。

発信者情報（番号）を通知するかどうかは、以下のような条件になります。

●発信時のダイヤル操作
相手先の電話番号の前に「184」（通知しない）または「186」（通知する）をつけて、通知するかしないかを通話ごとに指定できます。

●ひかり電話ご契約時の内容
ひかり電話のご契約時に「通常通知（通話ごと非通知）」、「通常非通知（回線ごと非通知）」のどちらかを選択していただきます。

契約	ダイヤル操作		
	相手先電話番号（通常の操作）	184+相手先電話番号	186+相手先電話番号
通常通知（通話ごと非通知）	○	×	○
通常非通知（回線ごと非通知）	×	×	○

○：通知する　　×：通知しない

お知らせ

●指定着信機能を指定したポートの電話機から発信しても、相手先に指定着信番号は通知されません。

ダブルチャネル／複数チャネルを利用する

1台の電話でお話し中の場合でも本商品に接続された別の電話機で通話することができます。

ご使用になるには事前にダブルチャネル／複数チャネルのご契約が必要となります。

※お話し中の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
「■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて」（☛3-6ページ）をご覧ください。

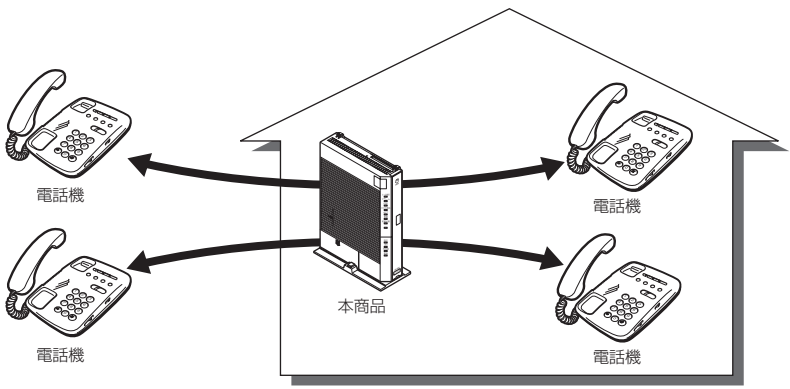

マイナンバー／追加番号を利用する

本商品に接続された電話機を別々の電話番号で受けたいときなど、複数の電話番号を持つことができます。

ご使用になるには事前にマイナンバー／追加番号のご契約が必要となります。

※着信音の鳴り分けにはパソコンまたは電話機からの設定が必要です。(☛ 機能詳細ガイド)

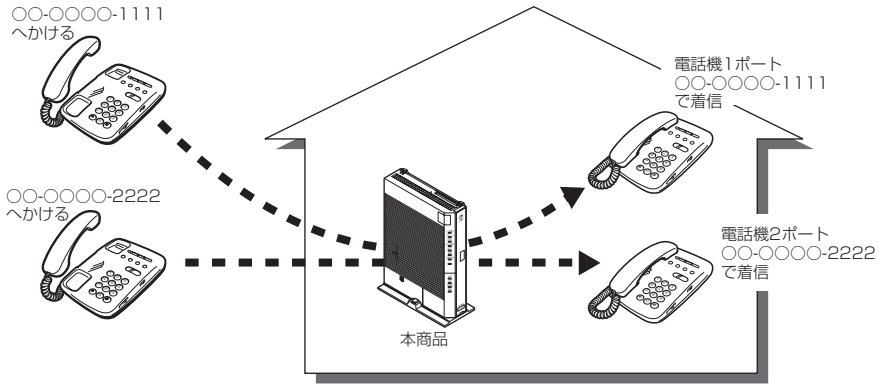

3-3 ひかり電話のいろいろな使いかた

内線番号設定

使用する内線番号を「1～9」、「10～99」の1～2桁で設定できます。
内線番号の初期値は、次の通り設定されています。
＜初期値＞

内線番号	内線設定画面
1～2	アナログ端末
3～7	IP端末

お知らせ

●本商品に接続可能な端末は最大7台までですので、同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。

ひかり電話の電話番号

ご契約のひかり電話の契約者回線番号および、追加した電話番号を確認できます。

キャッチホン・ディスプレイ

お話し中に、着信があった場合、発信者の電話番号をキャッチホン・ディスプレイ対応の電話機やファクスに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理由が通知されます。
後からかけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。
ご使用になるには事前に下記のご契約と設定が必要になります。

	必要なご契約	必要な設定
ナンバー・ディスプレイとキャッチホンを組み合わせてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・キャッチホン	・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定する（パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛3-18、3-19ページ）
ナンバー・ディスプレイと割込音通知を組み合わせてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル／複数チャネル	・ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定する（パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛3-18、3-19ページ） ・割込音通知を「使用する」に設定する（パソコンから設定 ☛ 機能詳細ガイド、電話機から設定 ☛3-18ページ）
ナンバー・ディスプレイとキャッチホン、割込音通知を組み合わせてご利用になる場合	・ナンバー・ディスプレイ ・ダブルチャネル／複数チャネル ・キャッチホン	

※ナンバー・ディスプレイ、割込音通知の初期値は「使用する」に設定されています。キャッチホン・ディスプレイの初期値は「使用しない」に設定されています。

お知らせ

●キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、 マークのついたキャッチホン・ディスプレイ対応の電話機が必要です。
●キャッチホン・ディスプレイの機能をご利用になるには、ナンバー・ディスプレイとキャッチホン・ディスプレイの両方を「使用する」に設定してください。
ナンバー・ディスプレイが「使用しない」になっているとご利用になれません。

割込音通知

ダブルチャネル／複数チャネルでのお話し中や、内線通話中に、かかってきた電話に出ることができます。

お知らせ

●アナログ端末のみで利用できる機能です。

個別着信

内線番号ごとに着信する電話番号を設定することができます。

一斉着信

1つのひかり電話の電話番号にすべての内線番号で着信するように設定できます。

着信鳴り分け

内線用と外線用で着信音を変えたい場合や電話番号によって着信音を変えたい場合に着信音を変更することができます。

お知らせ

●着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の着信音に設定してください。
●アナログ端末のみで利用できる機能です。

モデムダイヤルイン

モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1台の電話機で複数の電話番号を使い分けることができます。

お知らせ

●モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用される機器の取扱説明書などをご参照ください。
●アナログ端末のみで利用できる機能です。

優先着信ポート

本商品の２つの電話機ポートに同一の着信番号を設定し、どちらか一方の電話機ポートに優先して着信させる機能です。優先して着信させる電話機ポートを選択します。
優先着信ポートをご利用になる場合、IP 端末はご利用になれません。
【電話機 1 ポートを優先着信ポートに設定した場合】

電話機1が通話（ハンドセットを取りあげた状態、電話機からの設定を含む）していない場合

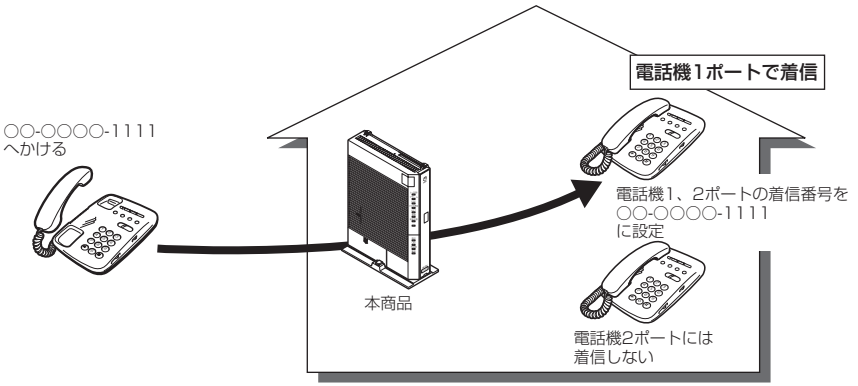

電話機1が通話中（ハンドセットを取りあげた状態、電話機からの設定を含む）の場合

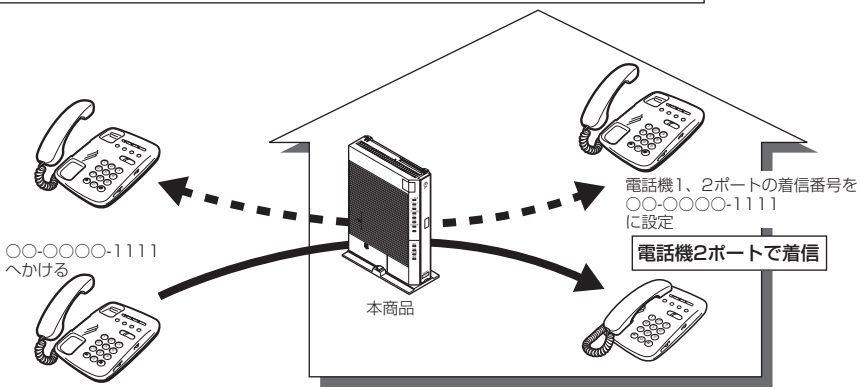

※ダブルチャネル／複数チャネルをご利用の場合、電話機 1 ポートが通話中にかかってきた電話は、電話機 2 ポートにのみ着信します。

お知らせ

- 優先着信ポートを有効に設定する場合は、電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を 1 つ以上設定している必要があります。電話機 1、2 ポートで同一の着信番号を設定しない場合、優先着信ポートの設定は無効になります。
- 電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、優先着信ポートと指定着信機能を合わせてご利用になるには、先に指定着信機能の設定を行ってください。指定着信機能の設定では、「指定なし着信」にチェックしてください。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、IP 端末はご利用になれません。IP 端末をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知はご利用になれません。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

指定着信機能

指定着信機能を利用することにより、相手の方が電話をかけるときに電話番号に続けて指定着信番号をダイヤルすることで、この電話機ポートに接続された電話機だけに着信させることができます。

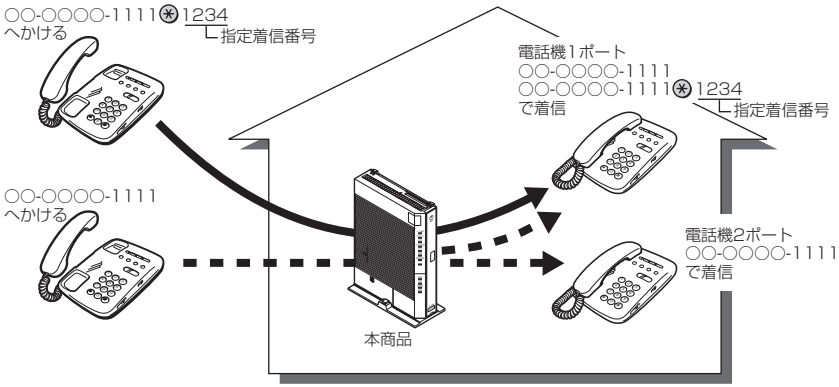

お知らせ

- アナログ端末のみで利用できる機能です。
- 指定着信番号で着信した場合には、キャッチホン（☛3-6 ページ）はご利用いただけません。
- マイナンバー／追加番号をご利用の場合でも、指定着信機能をご利用いただける番号は 1 つだけです。
- 指定着信番号は 0 ～ 9 の任意の数字で、最大 19 桁となります。
- 指定着信番号をダイヤルして発信することができる電話回線は、ISDN、ひかり電話、携帯電話です。なお携帯電話から指定着信番号付きの発信が可能かどうかは、携帯電話事業者により異なります。

通話中の相手先からのメディア変更機能

フレッツ 光ネクストのひかり電話同士で、本商品に接続された端末を用いて通話している場合には、通話しながら専用の帯域を確保して、画像ファイルなど様々な形式のデータを送受信できるようになっています。(端末側でデータの送受信機能に対応している必要があります。)
このお客様がひかり電話同士で通話中に、各種データの送受信を開始する処理のことを、「メディア変更」と呼びます。
本機能では、通話相手からメディア変更の要求を受けたときにそれを許可するか・拒否するかを設定することができます。また、メディア変更を拒否する内容に設定した場合でも、あらかじめ登録した電話番号は、メディア変更を許容するように設定することができます。

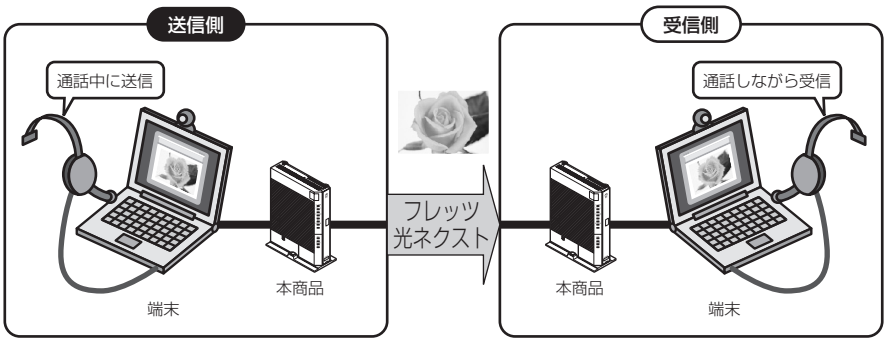

お知らせ

- 通話中の相手からのメディア変更を許容する場合、別途通話料がかかることがあります。
- 設定方法の詳細については、「機能詳細ガイド」をご覧ください。
- あらかじめ登録した電話番号に対するメディア変更を許可するためには、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

3-4 電話機からひかり電話の設定をする

電話機からひかり電話の設定をするには

ひかり電話の設定は電話機ポートに接続した電話機から設定することができます。

■設定手順

設定手順は次の通りです。次ページの設定例も参考にしてください。

1 ハンドセットを取りあげる

2 電話機のダイヤルボタンで設定項目の番号を押す

設定項目		
✱ ✱ ✱ 9 0	ひかり電話共通設定	➡ 手順４に進む
✱ ✱ ✱ 9 9	内線設定（アナログ端末）	➡ 手順３に進む

3 設定項目が「内線設定（アナログ端末）」の場合は、「ポート番号」を押す

設定項目が「ひかり電話共通設定」の場合は、手順４に進みます。

ポート番号	
1	電話機１
2	電話機２

4 「✱ 機能番号 ✱ 設定値 ＃」と押す

〈ひかり電話共通設定の場合〉

機能番号（例）		設定値（例）	
0 0	音声優先モード	1	なし
		2	優先
		3	最優先

〈内線設定（アナログ端末）の場合〉

機能番号（例）		設定値（例）	
9 1	ナンバー・ディスプレイ	1	使用する
		2	使用しない

※内線設定（アナログ端末）において同じ設定項目で複数の設定を行う場合は、手順３に戻って設定します。

※機能番号と設定値については、「■設定一覧」（☛3-18 ページ）を参照してください。

5 すべての設定が終わったら、「＃」と押す

設定が終了すると、「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。

6 ハンドセットを置く

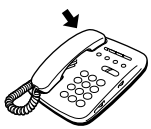

〈設定例：電話機 1 ポートの電話機を「ナンバー・ディスプレイを使用しない」に設定する〉

1 ハンドセットを取りあげる

2 電話機のダイヤルボタンを
「＊ ＊ ＊ 9 9 1 ＊ 9 1 ＊ 2 # #」と押す

設定項目	内線設定（アナログ端末）
ポート番号	電話機 1
機能番号	ナンバー・ディスプレイ
設定値	使用しない

設定が終了すると、「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。

3 ハンドセットを置く

お知らせ

- 電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。（「PB」にできない電話機からは、設定できません。）電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書などをご覧ください。
- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。
- 設定を間違えた場合や、中止した場合は、設定が無効になります。はじめから設定をやり直してください。
- 設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了した後、次の発着信から設定が有効になります。
- 1 台の電話機で設定中に 2 台目の電話機から設定することはできません。
- ファームウェアの更新中、ファームウェアの更新予約中、当社のひかり電話設備の工事中、他の設定を実行中は、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れる場合があります。このとき、電話機からの設定は行えません。
- 電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、着信音（着信中のナンバー・ディスプレイ表示など）、通信が途切れる場合があります。
- ひかり電話が使用できない場合は、電話機からの設定および内線通話がご利用になれません。

■設定一覧

電話機から設定できるひかり電話の設定は次の通りです。
設定手順（☛3-16 ページ）を参考に、左から順に操作します。
※ダイヤルボタンを押す間隔が 30 秒以上あくと、設定が中止されます。

【ひかり電話共通設定】（✱✱✱⑨⓪）　　※下線 ＿＿ は、初期値です。

機能番号	開始操作	✱	機能番号	✱	設定値・設定内容	終了操作
00	音声優先モード（☛ 機能詳細ガイド）					
		✱	⓪⓪	✱	①：なし ②：優先 ③：最優先	##
01	優先着信ポート（☛3-13 ページ）※ 1					
		✱	⓪①	✱	①：電話機 1 ポート ②：電話機 2 ポート ③：無効	##
02	アナログポート無効化（☛3-20 ページ）※ 1					
		✱	⓪②	✱	①：無効 ②：有効	##
	※無効に設定される場合は、電話機 1 ポートから操作すると、電話機 2 ポートが無効に設定されます。 ※有効に設定される場合は、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートのどちらから操作しても両方の電話機ポートが有効に設定されます。					

【内線設定（アナログ端末）】（✱✱✱⑨⑨）

●「内線設定（アナログ端末）」では、電話機 1 ポート、電話機 2 ポートごとに設定が必要です。
電話機 1 ポートの設定→ポート番号 ① を押す
電話機 2 ポートの設定→ポート番号 ② を押す

機能番号	開始操作	ポート番号	✱	機能番号	✱	設定値・設定内容	終了操作
91	ナンバー・ディスプレイ（☛3-8 ページ）						
		① または ②	✱	⑨①	✱	①：使用する ②：使用しない	##
92	モデムダイヤルイン（☛3-12 ページ）						
		① または ②	✱	⑨②	✱	①：使用する ②：使用しない	##
93	割込音通知（☛3-12 ページ）※ 1						
		① または ②	✱	⑨③	✱	①：使用する ②：使用しない	##

機能番号	開始操作	ポート番号	✱	機能番号	✱	設定値・設定内容	終了操作
94	着信番号（☛ 機能詳細ガイド）※1						
	✱✱✱99	①または②	✱	94	✱	（着信番号）	##
	複数の番号を設定する場合は、「✱（着信番号）」を繰り返して設定します。3-21 ページの「お知らせ」を参照してください。						
95	指定着信機能（☛3-14 ページ）※1						
	✱✱✱99	①または②	✱	95	✱	（着信番号）✱（指定着信番号）	##
96	キャッチホン・ディスプレイ（☛3-11 ページ）※2						
	✱✱✱99	①または②	✱	96	✱	①：使用する ②：使用しない	##
97	ダイヤル桁間タイマ（☛ 機能詳細ガイド）						
	✱✱✱99	①または②	✱	97	✱	④：４秒 ⑤：５秒 ⑥：６秒 ⑦：７秒 ⑧：８秒	##
98	エコー・キャンセラ（☛ 機能詳細ガイド）						
	✱✱✱99	①または②	✱	98	✱	①：使用する ②：使用しない	##
00	通知番号（☛ 機能詳細ガイド）※3						
	✱✱✱99	①または②	✱	00	✱	（通知番号）	##
01	内線番号（☛3-11 ページ）※4						
	✱✱✱99	①または②	✱	01	✱	（内線番号）	##
	※初期値は、電話機１ポート：１、電話機２ポート：２です。						
02	着信音選択（☛ 機能詳細ガイド）						
	✱✱✱99	①または②	✱	02	✱	（着信番号）✱ ①：IR ②：SIR	##
	※初期値は、外線用：IR 、内線用：SIR です。						

※1　設定する場合は、3-20、3-21 ページの「お知らせ」を参照してください。
※2　ナンバー・ディスプレイ表示／非表示機能が有効の場合に設定できます。
※3　通知番号設定は着信番号に設定している番号のみ設定できます。
※4　内線番号の設定は既存の内線番号には設定できません。（初期値：１～７）

（次ページに続く）

お知らせ

●優先着信ポート

・優先着信ポートを設定すると、自動的に次のように設定されます。

電話機 1、2 ポート：「利用有無」が「有効」に設定されます。
「割込音通知」は「使用しない」に設定されます。

すべての IP 端末　：「利用有無」が「無効」に設定されます。

・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、優先着信ポートの設定ができません。

①電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が設定されていない場合

②電話機 1、2 ポートで同じ着信番号が 1 つ設定されているが、指定着信番号が設定されていて、「指定なし着信」が「無効」に設定されている場合

●アナログポート無効化

・アナログポート無効化を設定した場合、以下のように設定されます。

電話機 1 ポートから「1」を設定　：電話機 2 ポートの「利用有無」が「無効」に設定され、利用できなくなります。

電話機 2 ポートから「1」を設定　：電話機 1 ポートの「利用有無」が「無効」に設定され、利用できなくなります。

電話機 1 または 2 ポートから「2」を設定：電話機 1 と 2 ポート両方の「利用有無」が「有効」に設定され、利用できるようになります。

・「ひかり電話共通設定（✱✱✱90 から入力）」のうち、「優先着信ポート設定（✱01 を入力）」と「アナログポート無効化（✱02 を入力）」とを同時に設定しようとする場合、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、設定ができません。「優先着信ポート（✱01）」と「アナログポート無効化（✱02）」は個別に設定してください。

●割込音通知

優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通知と合わせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。

お知らせ

●着信番号

・着信番号を設定すると、着信番号に設定された電話番号と通知番号に設定されている電話番号以外は、着信しない設定になります。
＜複数の電話番号を着信番号として設定するには＞
複数の電話番号を着信番号として設定する場合は、「㊗（着信番号）」を繰り返して設定してください。
（例）電話機１ポートに着信番号「03XXXX1111」「03XXXX2222」を設定する場合

㊗㊗㊗⑨⑨①㊗⑨④㊗ 03XXXX1111
㊗ 03XXXX2222 ㊕㊕

・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、着信番号の設定ができません。
①着信番号を設定する電話機ポートに指定着信番号が設定されている場合
②着信番号の設定で着信番号を設定しなかった場合
（例）ダイヤルボタンを「㊗㊗㊗⑨⑨①㊗⑨④㊗㊕㊕」と押した場合

●指定着信機能

・指定着信番号を設定すると、指定着信機能は「使用する」に設定されます。「指定なし着信」は「無効」（指定着信番号なしの着信は着信しない）に設定されます。
・指定着信番号は、電話機１、２ポートで１つの番号でのみ使用できます。
・指定着信番号を設定すると、その前に設定された指定着信番号は無効になります。
・次の場合は「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、指定着信番号の設定ができません。
①電話機１、２ポートで同じ着信番号が１つであり、優先着信ポートが設定されている場合
②指定着信の設定で指定着信番号を設定しなかった場合
（例）ダイヤルボタンを「㊗㊗㊗⑨⑨①㊗⑨⑤㊗（着信番号）㊗㊕㊕」と押した場合

4 無線LANのご利用について

無線LANをご利用になる場合はこちらをご覧ください。

4-1　本商品への無線LANカードの取り付け …4-2
4-2　パソコンに装着した無線LANカードとの無線LANの設定をする（無線LAN簡単接続機能）……4-4
4-3　ゲーム機との無線LANの設定をする（らくらく無線スタート）……4-7
4-4　Windows® 7との無線LANの設定をする（無線LAN簡単接続機能）……4-11

4-1 本商品への無線 LAN カードの取り付け

SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HI のいずれかをご利用の場合

本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カード「SC-32SE」「SC-32NE」「SC-32KI」「SC-32HI」のいずれかを装着することにより、無線 LAN 機能をご利用になれます。

- ●装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。
- ●電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。
- ●電源を投入したまま無線 LAN カードの装着や取り外しを行うと、本商品および装着した無線 LAN カードが故障することがあります。
- ●本商品に装着できる無線 LAN カードは「SC-32SE」、「SC-32NE」、「SC-32KI」、「SC-32HI」、「11N-ADP を取り付けた SC-40NE/SC-40NE「2」」のいずれかのみです。
- ●本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADP の装着が必要となります。
- ●パソコンに無線 LAN カードを装着して本商品で無線 LAN 機能を使用される場合には、パソコンの LAN カードまたは LAN ボード機能を停止させないと無線 LAN カードが使用できない場合があります。無線 LAN カードの取扱説明書をご覧ください。

1 本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜く

2 無線 LAN カード「SC-32SE」、「SC-32NE」、「SC-32KI」、「SC-32HI」のいずれかを拡張カードスロットの奥まで確実に装着する

無線 LAN カードは図の通り、本商品のランプ側を右にして無線 LAN カードのランプが見える方向で正しく装着してください。誤った方向で装着すると本商品や無線 LAN カードが破損する場合があります。

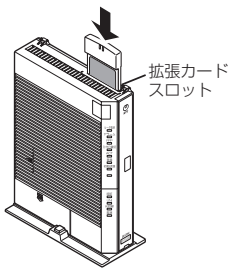

※装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。

3 本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントに接続する

無線 LAN カードの PWR ランプと LINK ランプ（SC-32SE、SC-32KI、SC-32HI）、または ACT ランプ（SC-32NE）が同時に緑点滅することを確認してください。

無線 LAN カードを取り外すときのご注意

本商品から無線 LAN カードを取り外すときは、本商品の電源を切った状態で取り外してください。

SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合

本商品の拡張カードスロットに 11N-ADP を装着した SC-40NE/SC-40NE「2」を取り付けることにより、無線 LAN 機能をご利用になれます。

- ●装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。
- ●電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。
- ●電源を投入したまま無線 LAN カードの装着や取り外しを行うと、本商品および装着した無線 LAN カードが故障することがあります。
- ●本商品に装着できる無線 LAN カードは「SC-32SE」、「SC-32NE」、「SC-32KI」、「SC-32HI」、「11N-ADP を取り付けた SC-40NE/SC-40NE「2」」のいずれかのみです。
- ●本商品で「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる場合は、11N-ADP の装着が必要となります。また、「SC-40NE/SC-40NE「2」」をご利用になる前に、本商品に最新のファームウェアが適用されているか確認してください。(☛5-1 ページ)
- ●パソコンに無線 LAN カードを装着して本商品で無線 LAN 機能を使用される場合には、パソコンの LAN カードまたは LAN ボード機能を停止させないと無線 LAN カードが使用できない場合があります。無線 LAN カードの取扱説明書をご覧ください。

1 本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜く

2 SC-40NE/SC-40NE「2」に 11N-ADP を装着する

SC-40NE/SC-40NE「2」のランプと 11N-ADP の▽印が同じ面に見える方向で正しく装着してください。誤った方向で装着すると SC-40NE/SC-40NE「2」および 11N-ADP が破損する場合があります。

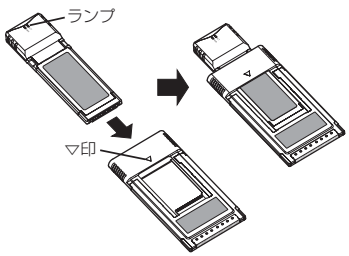

3 本商品の拡張カードスロットに SC-40NE/SC-40NE「2」を装着する

11N-ADP を装着した SC-40NE/SC-40NE「2」を図のとおり、本商品のランプ側を右にして SC-40NE/SC-40NE「2」のランプが見える方向で正しく装着してください。誤った方向で装着すると本商品や SC-40NE/SC-40NE「2」、11N-ADP が破損する場合があります。

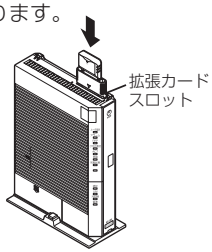

※装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。

4 本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントに接続する

SC-40NE/SC-40NE「2」の PWR ランプと ACT ランプが同時に緑点滅することを確認してください。

※ランプが点滅しない場合は、本商品のファームウェアが最新でない可能性があります。本商品に最新のファームウェアが適用されているか確認してください。(☛5-1 ページ)

無線 LAN カードを取り外すときのご注意

本商品から無線 LAN カードを取り外すときは、本商品の電源を切った状態で取り外してください。

4-2 パソコンに装着した無線LANカードとの無線LANの設定をする（無線LAN簡単接続機能）

「無線LAN簡単接続機能」を使用して、無線LANカードを装着したパソコンと本商品を無線接続するための設定を行います。
本商品の「無線LAN簡単接続機能」の起動方法には、以下の方法があります。
●「らくらくスタートボタン」で設定する（☛ 下記）
●電話機から設定する（☛4-5ページ）
●「Web設定」で設定する
・おまかせモード（らくらく無線スタート&無線LAN簡単接続機能）（☛ 機能詳細ガイド）
・「無線LAN簡単接続機能」（プッシュボタン方式）
・「無線LAN簡単接続機能」（PIN方式）
※「無線LAN簡単接続機能」（プッシュボタン方式／PIN方式）については機能詳細ガイド「本商品の設定」の［無線LAN設定］－［無線LAN簡単セットアップ］を参照してください。

●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN 簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
●「無線LAN簡単接続機能」での設定中は他の無線接続はいったん切断される場合があります。
●本機能で2台以上の無線LAN端末を同時に設定することはできません。1台ずつ設定を行ってください。
●SC-40NE/SC-40NE「2」は本商品以外には使用できません。

推奨「らくらくスタートボタン」で設定する

1 パソコンにインストールした無線LANカードのユーティリティから「無線LAN簡単接続機能（プッシュボタン方式）」を起動する

起動方法は、無線LANカードの取扱説明書などを参照してください。

2 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す

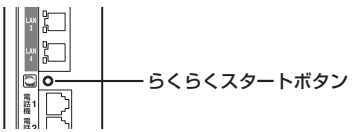

「無線LAN簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。（設定などによって橙点滅する場合があります）

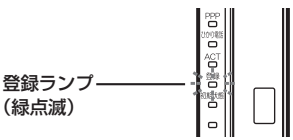

! 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-6ページ）

3 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する

! 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-6ページ）

おまかせモード（無線LAN簡単接続機能）での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

電話機から設定する

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

1 パソコンにインストールした無線LANカードのユーティリティから「無線LAN簡単接続機能（プッシュボタン方式）」を起動する

起動方法は、無線LANカードの取扱説明書などを参照してください。

2 電話機のハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。

3 電話機のダイヤルボタンを「✱✱✱00」と押す

本商品前面の登録ランプが緑点滅します。(設定などによって橙点滅する場合があります)



> **!** 設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-6ページ）

4 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する



> **!** 設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-6ページ）

設定が完了すると、電話機のハンドセットから「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。
おまかせモード（無線LAN簡単接続機能）での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

5 ハンドセットを置く

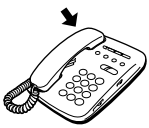

お知らせ

- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。
- 電話機からの設定については、機能詳細ガイドも参照してください。

「無線 LAN 簡単接続機能」での設定に失敗した場合

設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合や「Web 設定」画面で「無線 LAN 簡単セットアップを起動できませんでした。」「無線 LAN 端末が見つかりませんでした。」などと表示された場合は、設定が失敗しています。
電話機から設定している場合は、ハンドセットから「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。

「6-2　ご利用開始後のトラブル」（☛6-7 ページ）を確認後、アラームランプが消灯してから再度手順 1 から設定を行ってください。

お願い

●手動で無線 LAN 設定を行う手順については、「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」－［無線 LAN 設定］を参照してください。

お知らせ

●無線 LAN 簡単セットアップ中にらくらくスタートボタンや Web の操作を行うと、Web 画面が正常に表示されない場合があります。

4-3 ゲーム機との無線LANの設定をする（らくらく無線スタート）

「らくらく無線スタート」を使用して、ゲーム機と本商品を無線接続するための設定を行います。
本商品の「らくらく無線スタート」の起動方法には、以下の方法があります。
●「らくらくスタートボタン」で設定する（☛ 下記）
●電話機から設定する（☛4-9ページ）
●「Web 設定」で設定する
・おまかせモード（らくらく無線スタート&無線 LAN 簡単接続機能）（☛ 機能詳細ガイド）

●本商品に無線の暗号化が設定されていることを確認してください。
（ただし、WPA2-PSK は「らくらく無線スタート」ではご利用になれません）
設定されていない場合は電話機から設定することもできます。（☛ 機能詳細ガイド）
●接続するゲーム機が本商品の暗号化方式や暗号化強度に対応していることを確認してください。対応状況に関してはゲーム機の取扱説明書などをご確認ください。
●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
●本商品の無線の暗号化が「WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）」で「らくらく無線スタート」を使用した場合、自動的に無線 LAN 端末を下記の暗号化に設定します。
・SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI または SC-32HI をご利用の場合：
WPA-PSK（TKIP）
・SC-40NE/SC-40NE「2」をご利用の場合： WPA-PSK（AES）
●「らくらく無線スタート」での設定中は他の無線接続はいったん切断されます。
●「らくらく無線スタート」設定中の無線 LAN アクセスポイント（本商品）のランプ名称やランプの状態は、ご利用のゲーム機の説明書などに記載されている内容と異なる場合があります。本商品との無線 LAN 設定にあたっては、本書の記載内容に読み替えてください。
●本機能で 2 台以上の無線 LAN 端末を同時に設定することはできません。1 台ずつ設定を行ってください。

推奨「らくらくスタートボタン」で設定する

1 ゲーム機の「らくらく無線スタート」を起動する

ゲーム機の設定方法の詳細についてはゲーム機の取扱説明書などを参照してください。

※「らくらく無線スタート」を起動後 1 分以内に次の手順に進んでください。1 分以上たつと自動的にキャンセルされます。

（次ページに続く）

2 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を 1 秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す

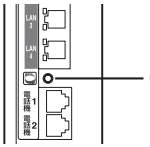

らくらく無線スタートの通信が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。

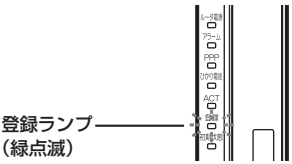

> **!** 設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-10 ページ）

3 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する

「らくらく無線スタート」での設定が開始します。

※30 秒以内に次の手順に進んでください。30 秒以上たつと自動的にキャンセルされます。

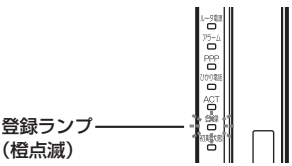

> **!** 設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-10 ページ）

4 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を 1 秒以上押し、本商品前面の登録ランプが橙点灯したら離す

設定が完了すると、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。

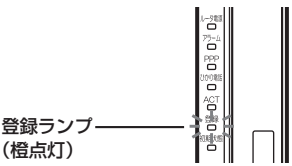

> **!** 設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-10 ページ）

「らくらく無線スタート」での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

電話機から設定する

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

1 ゲーム機の「らくらく無線スタート」を起動する

ゲーム機の設定方法の詳細についてはゲーム機の取扱説明書などを参照してください。

※「らくらく無線スタート」を起動後1分以内に次の手順に進んでください。1分以上たつと自動的にキャンセルされます。

2 本商品に接続した電話機のハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。

3 電話機のダイヤルボタンを「✱ ✱ ✱ 0 0」と押す

本商品前面の登録ランプが緑点滅します。



設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。
（☛4-10ページ）

4 本商品前面の登録ランプが橙点滅することを確認する

「らくらく無線スタート」での設定が開始し、「ププ、ププ」と聞こえます。

※30秒以内に次の手順に進んでください。30秒以上たつと自動的にキャンセルされます。



設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。
（☛4-10ページ）

（次ページに続く）

5 電話機のダイヤルボタン「✳」を押す

設定が完了すると「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れ、本商品前面の登録ランプが橙点灯します。

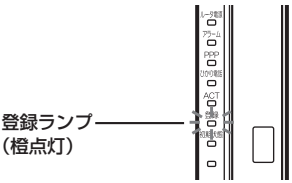

! 設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛ 下記）

6 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する

「らくらく無線スタート」での無線 LAN 設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

7 電話機のハンドセットを置く

お知らせ

- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。
- 電話機からの設定については、機能詳細ガイドも参照してください。

お願い

- 手動で無線 LAN 設定を行う手順については、「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」－「無線 LAN 設定」を参照してください。

! 「らくらく無線スタート」での設定に失敗した場合

設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合や「Web 設定」画面に「無線 LAN 簡単セットアップを起動できませんでした。」「無線 LAN 端末が見つかりませんでした。」などと表示された場合は、設定が失敗しています。
電話機から設定している場合は、ハンドセットから「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。
「6-2　ご利用開始後のトラブル」（☛6-7 ページ）を確認後、アラームランプが消灯してから再度手順 1 から設定を行ってください。
本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化を設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。2 回目以降も失敗する場合は、他の原因により設定に失敗しています。「6-2　ご利用開始後のトラブル」（☛6-7 ページ）を確認してください。
自動的に設定される設定値については、「SSID-1 に設定した場合」（☛ 機能詳細ガイド）を参照してください。

4-4 Windows® 7との無線LANの設定をする（無線LAN簡単接続機能）

「無線LAN簡単接続機能」を使用して、Windows® 7搭載の無線LAN内蔵パソコンと本商品を無線接続するための設定を行います。設定が完了するまで、2分程度かかる場合があります。

本商品の「無線LAN簡単接続機能」の起動方法には、以下の方法があります。

- 「らくらくスタートボタン」で設定する（☛ 下記）
- 電話機から設定する（☛4-14ページ）
- 「Web設定」で設定する
  - ・おまかせモード（らくらく無線スタート&無線LAN簡単接続機能）（☛ 機能詳細ガイド）
  - ・「無線LAN簡単接続機能」（プッシュボタン方式）
  - ・「無線LAN簡単接続機能」（PIN方式）

  ※「無線LAN簡単接続機能」（プッシュボタン方式／PIN方式）については機能詳細ガイド「本商品の設定」の［無線LAN設定］－［無線LAN簡単セットアップ］を参照してください。

- 本機能で無線LANの設定が可能ですが、接続を保証するものではありません。
- 他の無線LAN端末のユーティリティやドライバがインストールされていると、Windows® 7の無線LAN接続に失敗する場合があります。その場合は、他の無線LAN端末のユーティリティやドライバをアンインストールしてください。
- 「無線LAN簡単接続機能」を使用してWindows® 7搭載の無線LAN内蔵パソコンと本商品を接続する場合、本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」を「しない」に設定する必要があります。（☛ 機能詳細ガイド）
- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線LAN 簡単セットアップ」での設定が行えない場合があります。ひかり電話使用終了後一定時間たってから設定を行ってください。
- 「無線LAN簡単接続機能」での設定中は他の無線接続はいったん切断される場合があります。
- 本機能で2台以上の無線LAN端末を同時に設定することはできません。1台ずつ設定を行ってください。

推奨「らくらくスタートボタン」で設定する

1 本商品背面の「らくらくスタートボタン」を1秒以上押し、本商品前面の登録ランプが緑点滅したら離す

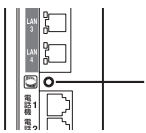

「無線LAN簡単接続機能」での設定が開始されると、本商品前面の登録ランプが緑点滅します。（設定などによって橙点滅する場合があります）

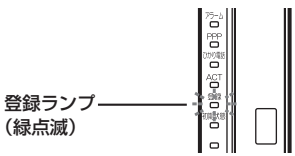

! 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-16ページ）

2 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする

※［スタート］（Windows® のロゴボタン）－［コントロールパネル］－［ネットワークとインターネット］－［ネットワークと共有センター］－［ネットワークに接続］をクリックする方法もあります。

3 本商品の SSID-1 に設定している無線ネットワーク名（SSID）をクリックする

※本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名（SSID）は、本商品側面を確認するか、機能詳細ガイドを参照してください。

4 ［接続］をクリックする

5 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する



> **!** 設定中にアラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。（☛4-16ページ）

おまかせモード（無線LAN簡単接続機能）での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

6 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリックする

7 手順3で選択したネットワーク名（SSID）を右クリックし、「プロパティ」をクリックする

8 [接続] タブをクリックし、「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れ、[OK]をクリックする

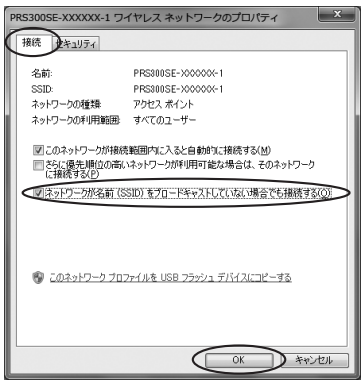

電話機から設定する

本機能をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

1 電話機のハンドセットを取りあげる

「ツー」という音を確認します。

2 電話機のダイヤルボタンを「✻ ✻ ✻ 0 0」と押す

本商品前面の登録ランプが緑点滅します。(設定などによって橙点滅する場合があります)

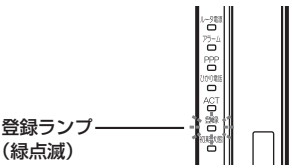

設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが 10 秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。
(☛4-16 ページ)

3 通知領域(タスクトレイ)もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンをクリックする

※ [スタート](Windows® のロゴボタン)−[コントロールパネル]−[ネットワークとインターネット] − [ネットワークと共有センター] − [ネットワークに接続]をクリックする方法もあります。

4 本商品の SSID-1 に設定している無線ネットワーク名(SSID)をクリックする

※ 本商品の工場出荷状態での無線ネットワーク名(SSID)は、本商品側面を確認するか、機能詳細ガイドを参照してください。

5 ［接続］をクリックする

6 本商品前面の登録ランプが橙点灯することを確認する

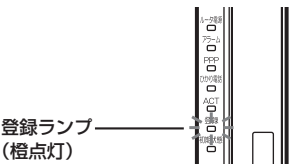

！
設定中に「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れ、アラームランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失敗しています。
（☛4-16ページ）

設定が完了すると、電話機のハンドセットから「設定が完了しました。」と音声ガイダンスが流れます。
おまかせモード（無線LAN簡単接続機能）での無線LAN設定が完了し、登録ランプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

7 ハンドセットを置く

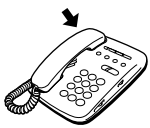

8 通知領域（タスクトレイ）もしくは「隠れているインジケーター」の中に表示されているワイヤレスネットワーク接続のアイコンを再度クリックする

9 手順4で選択したネットワーク名（SSID）を右クリックし、「プロパティ」をクリックする

（次ページに続く）

10 ［接続］タブをクリックし、「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」にチェックを入れ、[OK]をクリックする

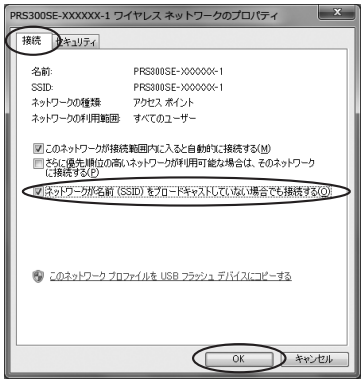

お知らせ

- 設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- 間違った番号をダイヤルすると「ピピ、ピピ」とエラー音が聞こえるか、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。いったんハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。
- 電話機からの設定については、機能詳細ガイドも参照してください。

!「無線 LAN 簡単接続機能」での設定に失敗した場合

設定中にアラームランプが 10 秒間赤点滅した場合や「Web 設定」画面で「無線 LAN 簡単セットアップを起動できませんでした。」「無線 LAN 端末が見つかりませんでした。」などと表示された場合は、設定が失敗しています。
電話機から設定している場合は、ハンドセットから「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。

「6-2　ご利用開始後のトラブル」（☛6-7 ページ）を確認後、アラームランプが消灯してから再度手順 1 から設定を行ってください。

お願い

- 手動で無線 LAN 設定を行う手順については、「機能詳細ガイド」の「無線機能の使いかた」－［無線 LAN 設定］を参照してください。

お知らせ

- 無線 LAN 簡単セットアップ実行中に「Web 設定」や「らくらくスタートボタン」からの設定を行うと、「Web 設定」画面が正常に表示されない場合があります。

5 本商品のバージョンアップ

本商品のルータ機能部分のファームウェアを更新（バージョンアップ）します。

※ファームウェアとは、本商品を動かすソフトウェアのことです。

5-1　本商品のバージョンアップの流れ ……5-2

5-1 本商品のバージョンアップの流れ

本商品のバージョンアップは以下の手順で行います。
※本商品の初期値は、「自動更新」に設定されています。初期値のままご利用になることをお勧めします。自動更新の説明については機能詳細ガイドを参照してください。

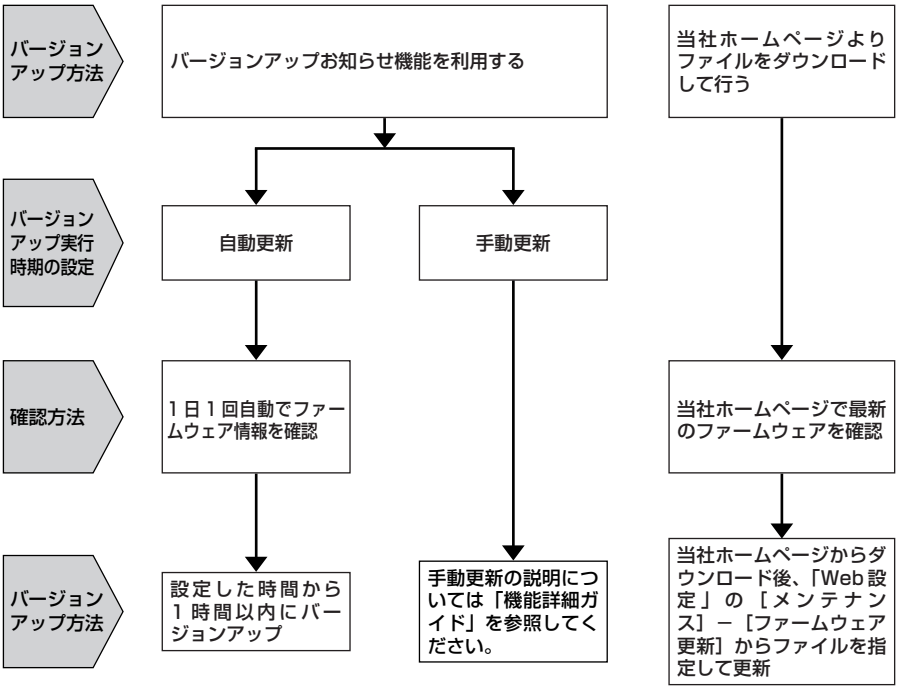

※設定方法および各機能については「機能詳細ガイド」を参照してください。

6 故障かな？と思ったら

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処してください。
該当項目がない場合や対処をしても問題が解決しない場合は、本商品を初期化し、はじめから設定し直してください。

6-1　設置に関するトラブル……6-2
6-2　ご利用開始後のトラブル……6-7

6-1 設置に関するトラブル

本商品のご利用方法に合わせてどこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認の上、その原因と対策をご覧ください。

本商品前面のルータ電源ランプは緑点灯していますか？	→いいえ（a 参照）
↓はい	
本商品前面のアラームランプは消灯していますか？	→いいえ（b 参照）
↓はい	
本商品前面の認証ランプ（AUTH）、UNI ランプ、光回線ランプ（PON/TEST）、電源ランプ（POWER/FAIL）はすべて緑点灯していますか？	→いいえ（c 参照）
↓はい	
本商品前面の ACT ランプが緑点灯していますか？	→いいえ（d 参照）
↓はい	
本商品前面の登録ランプは緑点灯していますか？	→いいえ（e 参照）
↓はい	
本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していますか？ ※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。	→いいえ（f 参照）
↓はい	
ひかり電話が使えますか？ ※ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。	→いいえ（g 参照）
↓はい	
本商品背面の LINK ランプは緑点灯していますか？	→いいえ（h 参照）
↓はい	
パソコンの IP アドレスが設定されていますか？ （IP アドレスの確認方法は、機能詳細ガイドをご覧ください）	→いいえ（i 参照）
↓はい	
Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されますか？	→いいえ（j 参照）
↓はい	
設定後、本商品前面の PPP ランプが緑点灯していますか？	→いいえ（k 参照）
↓はい	
インターネットに接続できましたか？	→いいえ（l 参照）
↓はい	
上記以外の症状が発生していますか？	→はい（m 参照）

a.本商品前面のルータ電源ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
ルータ電源ランプが緑点灯しない	●電源アダプタ（電源プラグ）が壁などの電源コンセントから外れていないか確認してください。 ●電源コンセントに他の電気機器を接続して電気がきているか確認してください。 ●電源アダプタ（電源プラグ）がパソコンの電源に連動した電源コンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに直接接続してください。（パソコンの電源が切れると、本商品に供給されている電源も切れてしまいます。） ●電源アダプタ（電源プラグ）のコードが破損していないか確認してください。破損している場合はすぐに電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜き、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

b.本商品前面のアラームランプが消灯していない

症　状	原因と対策
アラームランプが赤点灯する	●初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

c.本商品前面の認証ランプ（AUTH）、UNI ランプ、光回線ランプ（PON/TEST）、電源ランプ（POWER/FAIL）が緑点灯しない

症　状	原因と対策
光回線ランプ（PON/TEST）が橙点滅している	●ONU 機能のファームウェアのダウンロード中です。「電源ランプ（POWER／FAIL）」が赤点滅し、緑点灯になるまでお待ちください。
電源ランプ（POWER/FAIL）が赤点滅している	●ONU 機能のファームウェアのダウンロード完了状態です。本商品再起動後、緑点灯になります。
電源ランプ（POWER/FAIL）が消灯または赤点灯している 光回線ランプ（PON/TEST）が消灯または橙点灯している UNI ランプが消灯している 認証ランプ（AUTH）が消灯している	●本商品に異常が発生しています。本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

d.本商品前面の ACT ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
ACT ランプが消灯する	●本商品の UNI ポートのカバー内にあるケーブル接続がされていない場合は、ACT ランプは消灯します。この場合は、ひかり電話の機能、内蔵のルータ機能はご利用になれません。 ●本商品に異常が発生しています。本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

e.本商品前面の登録ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
登録ランプが消灯している	●ひかり電話の設定がされていません。そのまましばらくお待ちください。
登録ランプが消灯または緑点滅している	●本商品にひかり電話の設定を行っています。しばらくお待ちになり、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。数回再起動を行うことがございますが、電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。

f.本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
ひかり電話ランプが消灯している	●本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

g.ひかり電話が使えない

症　状	原因と対策
ひかり電話が使えない	●本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されていることを確認してください。 ●「接続可否番号一覧」（☛3-4ページ）をご確認ください。最新の情報については、当社ホームページでご確認ください。 ●使用する電話機がホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などである場合、または電話機のACR機能などが動作している場合はひかり電話が正しくご利用いただけません。 ●電源を切ってすぐに電源を入れた場合、6分～10分程度ご利用できない場合があります。そのまましばらくお待ちいただき、改善しない場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。

h.本商品背面のLINKランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
LINKランプが緑点灯しない	●本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 ●LANボードまたはLANカードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 ●LANケーブル（付属品／緑色）が本商品のLANポートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 ●本商品に付属しているLANケーブル（付属品／緑色）をお使いください。 ●再度本書の「2-1　設置・接続」（☛2-2ページ）をご覧の上、配線の確認をしてください。また、パソコンがLANボードまたはLANカードを認識しているかを確認してください。 ●1 Gbps（1000 Mbps）に対応していないLANケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様でLANケーブルをご用意いただく場合、LANポートで1 Gbps（1000 Mbps）の通信をご利用になるときは1 Gbps（1000 Mbps）に対応したLANケーブルをご用意ください。

i.パソコンのIPアドレスが設定されていない

症　状	原因と対策
パソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」に設定されていない	●パソコンの設定が「IPアドレスを自動取得する」もしくは「DHCPサーバを使用」になっていることを確認してください。 パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了している必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a.パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。起動後、機能詳細ガイドをご覧の上、再度パソコンのIPアドレスを確認してください。 b.機能詳細ガイドをご覧の上、パソコンのネットワークの設定を行ってください。

j.Webブラウザで本商品の「Web設定」ページが表示されない

症　状	原因と対策
Webブラウザで、本商品の「Web設定」ページが表示されない	●パソコンのネットワーク設定が間違っていないかどうか、機能詳細ガイドをご覧の上、確認してください。 ●Webブラウザや OSの設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、本商品の「Web設定」ページが表示されないことがあります。(☛ 機能詳細ガイド) ●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの［インターネットオプション］の［接続］で［ダイヤルしない］が選択されていることを確認してください。(☛ 機能詳細ガイド) ●複数固定IPサービスをご利用の場合、グローバルIPアドレスを割り当てたパソコンから本商品を設定するには「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス(http://192.168.1.1/　※工場出荷時の場合)を入力しても「Web設定」ページは開きません。Webブラウザのアドレスに、プロバイダから本商品に割り当てられたグローバルIPアドレス(本商品のWAN側IPアドレス)(例えばhttp://200.200.200.1/)を入力してください。 ●ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアが終了されていることをご確認ください。 ●「Web設定」の［無線LAN設定］でポートセパレートを「使用する」になっている場合、本商品の「Web設定」ページが表示されないことがあります。 ●「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備が工事中のため本商品の設定はできません。 ●「Web設定」を行う際、「更新の確認に失敗しました。」「ファームウェアのダウンロードに失敗しました。」と表示された場合は、本商品が正しく回線に接続されていることを確認し、電源を入れ直してください。 ●お客様のご利用環境によっては、「http://ntt.setup/」を入力しても「Web設定」ページが表示されない場合があります。表示されない場合は、本商品のIPアドレス(http://192.168.1.1/ ※工場出荷時の場合)を入力してください。
Webブラウザで、本商品の「Web設定」ページの画面が正常に表示されない または操作が正常にできない	●お使いのWebブラウザの設定で「JavaScript™」を有効に設定してください。(☛ 機能詳細ガイド) ●お使いのWebブラウザが本商品に対応しているか機能詳細ガイドをご覧の上、確認してください。

k.本商品前面のPPPランプが緑点灯しない

症　状	原因と対策
PPPランプが消灯している	●「Web設定」の［基本設定］－［接続先設定（IPv4 PPPoE）］で、接続したい接続先の［接続可］にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web設定」の［基本設定］－［接続先設定（IPv4 PPPoE）］で［接続先名］をクリックし、接続したい接続先の情報（接続先ユーザ名、接続パスワード）が正しく入力されているか確認してください。 ●「Web設定」の［基本設定］－［接続先設定（IPv4 PPPoE）］で［接続先名］をクリックし、［接続モード］を「要求時接続」に設定している場合、パソコンからインターネット接続を開始するまで、PPPランプは消灯したままです。

l.インターネットに接続できない

症　状	原因と対策
インターネット上のホームページが開けない	●ネームサーバ（DNSサーバ）アドレスが間違っている →自動取得できないプロバイダの場合は、プロバイダから指定されたネームサーバ（DNSサーバ）アドレスをプロバイダからの情報にしたがって「Web設定」の［基本設定］－［接続先設定（IPv4 PPPoE）］/［接続先設定（IPv6 PPPoE）］で［接続先名］をクリックし、DNSサーバアドレスの欄に入力してください。 ●Webブラウザや OSの設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 ●フレッツ・オフィスやフレッツ・グループアクセス／フレッツ・グループなどを利用して、プライベートネットワークを構築する場合で、そのネットワーク内に192.168.1.xxxのIPアドレスがあると、正しく通信できないことがあります。このような場合は、本商品のLAN側IPアドレスを他と重複しないアドレスに設定変更してください。 ●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の［接続］で［ダイヤルしない］が選択されていることを確認します。（☛ 機能詳細ガイド） ●「Web設定」の［基本設定］－［接続先設定（IPv4 PPPoE）］で、接続したい接続先の［接続可］にチェックが入っているかを確認してください。 ●「Web設定」のトップページで、接続したい接続先の【接続状態】が「接続中」となっていることを確認してください。

m.その他

症　状	原因と対策
その他の症状が発生している	●最新のファームウェアが適用されているか確認してください。（☛5-1ページ） ●本商品の初期化および再設定を行ってください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

6-2 ご利用開始後のトラブル

ご利用開始後のトラブルについては、現在の症状をご確認の上、以下のページでその原因と対策をご覧ください。
症状が改善しない場合は、最新ファームウェアへのバージョンアップについてもお試しいただくことをお勧めします。(☛ 機能詳細ガイド)

症　状	原因と対策
インターネットへのアクセスが遅い	●接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。 ●接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスしてください。
使用可能状態において突然「IPアドレス 192.168.1.xxx は、ハードウェアのアドレスが....と競合していることが検出されました。」というアドレス競合に関するエラーが表示された	●LAN内に手動で設定しているIPアドレスがあるかどうか確認してください。 ●［OK］をクリックして次の手順でIPアドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう1台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 〈Windows® の場合〉 ①［スタート］（Windows® のロゴボタン）－［すべてのプログラム］－［アクセサリ］－［コマンドプロンプト］をクリックします。 ②「ipconfig /renew」を入力して［Enter］キーを押します。 ③IPアドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。 〈Mac OS Xの場合〉 ①［アップルメニュー］から［システム環境設定］を開き、［ネットワーク］アイコンを選択します。 ②［TCP/IP］タブをクリックして［表示］を［ネットワークポート設定］にして、内蔵Ethernetのチェックを外し、［今すぐ適用］をクリックします。 ③再度、内蔵Ethernetのチェックを入れ、［今すぐ適用］をクリックします。 ④［表示］を「内蔵Ethernet」にして、IPアドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。
LANポートで通信速度が出ないまたは接続できない	●1 Gbps（1000 Mbps）に対応していないLANケーブルの場合、通信速度が遅くなる場合や接続できなくなる場合があります。お客様でLANケーブルをご用意いただく場合、LANポートで1 Gbps（1000 Mbps）の通信をご利用になるときは1 Gbps（1000 Mbps）に対応したLANケーブルをご用意ください。

症　状	原因と対策
前回はできたのにインターネット接続ができない	●本商品の電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。 10秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。 パソコンにIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコンよりも本商品の方が先に電源が立ち上がって装置内部の処理が完了している必要があります。 下記のどちらかの方法で確認してください。 a.パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れます。 起動後、機能詳細ガイドをご覧の上、再度パソコンのIPアドレスを確認してください。 b.次の手順でIPアドレスを取り直してください。 〈Windows® の場合〉 ①［スタート］（Windows® のロゴボタン）－［すべてのプログラム］－［アクセサリ］－［コマンドプロンプト］をクリックします。 ②「ipconfig /renew」と入力して、［Enter］を押します。 ③IPアドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。 〈Mac OS Xの場合〉 ①［アップルメニュー］から［システム環境設定］を開き、［ネットワーク］アイコンを選択します。 ②［TCP/IP］タブをクリックして［表示］を［ネットワークポート設定］にして、内蔵Ethernetのチェックを外し、［今すぐ適用］をクリックします。 ③再度、内蔵Ethernetのチェックを入れ、［今すぐ適用］をクリックします。 ④［表示］を「内蔵Ethernet」にして、IPアドレスが［192.168.1.xxx］になることを確認します。
初期状態ランプが橙点滅する	●LAN側IPアドレス（サブネット）がひかり電話のIPアドレス（サブネット）と重複しています。 「Web設定」の［詳細設定］－［DHCPv4サーバ設定］の［LAN側IPアドレス］を変更して設定してください。
「Web設定」の［詳細設定］－［DHCPv4サーバ設定］の［LAN側IPアドレス］設定変更時に、IPアドレスが重複していると表示され、設定できない	●LAN側IPアドレス（サブネット）がひかり電話のIPアドレス（サブネット）、もしくは接続先IPアドレスと重複しています。 ［LAN側IPアドレス］を変更して設定してください。
「Web設定」の［基本設定］－［接続先設定（IPv4 PPPoE）］で［接続先名］をクリックして、［IPアドレス］の設定変更時に、IPアドレスが重複していると表示され、設定できない	●LAN側のIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス（サブネット）がLAN側のIPアドレス（サブネット）と重複しています。 「Web設定」の［詳細設定］－［DHCPv4サーバ設定］の［LAN側IPアドレス］を変更して設定してください。 ●ひかり電話のIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス（サブネット）がひかり電話のIPアドレス（サブネット）と重複しています。 接続先IPアドレス管理者（フレッツ・グループアクセスの場合はグループ管理者）にお問い合わせください。
「Web設定」のトップページにIPアドレスが重複していると表示される	●画面中央部のメニューの階層表示の下に、「LAN側IPアドレスとひかり電話で使用するIPアドレスが重複しています。」と表示されている場合、LAN側IPアドレスがひかり電話のIPアドレスと重複しています。 「Web設定」の［詳細設定］－［DHCPv4サーバ設定］の［LAN側IPアドレス］を変更して設定してください。

症 状	原因と対策
「Web 設定」のトップページに IP アドレスが重複していると表示される	●画面中央部のメニューの階層表示の下に、LAN 側 IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先 IP アドレス（サブネット）が LAN 側 IP アドレスと重複しています。 「Web 設定」の［詳細設定］－［DHCPv4 サーバ設定］の［LAN 側 IP アドレス］を変更して設定してください。 ●画面中央部のメニューの階層表示の下に、ひかり電話で使用する IP アドレスと重複していると表示されている場合、接続先 IP アドレス（サブネット）がひかり電話の IP アドレスと重複しています。 接続先 IP アドレス管理者（フレッツ・グループアクセスの場合はグループ管理者）にお問い合わせください。
Web 設定できない	●「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備が工事中のため本商品の設定はできません。
ハンドセットを取りあげると「ピーピーピーピー」と音がする	●最新のファームウェアがあることを通知しています（正常動作）。「✻✻✻①①」とダイヤルしてファームウェアの更新を行ってください。（☛ 機能詳細ガイド）
ハンドセットを置いた後、すぐに着信音が鳴る	●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 ●キャッチホンサービスやダブルチャネル／複数チャネルで、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります（呼び返し）。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。
ひかり電話の音声品質が安定しない	●「Web 設定」の［電話設定］－［ひかり電話共通設定］の［音声優先モード］を「優先」または「最優先」に設定します。
優先着信ポートと指定着信機能を同時に利用する設定ができない	●電話機 1、2 ポートで同一の着信番号が 1 つの場合、指定着信機能の設定を行ってから、優先着信ポートの設定を行ってください。
停電復旧後、ひかり電話が利用できない	●本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しているか確認してください。登録ランプが消灯、緑点滅している場合は、緑点灯になるまでお待ちください。しばらく待っても、ひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話のご利用ができませんので、電源を入れ直してください。ひかり電話の設定が完了すると、本商品前面のひかり電話ランプ、登録ランプが緑点灯します。
電話機からの設定がエラーとなる	●ファームウェアの更新中、ファームウェアの更新予約中、当社のひかり電話設備が工事中のときは、「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れる場合があります。このとき、電話機からの設定は行えません。 ●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込音通知は設定できません。割込音通知の設定を行うと「設定に失敗しました。再度設定してください。」と音声ガイダンスが流れます。割込音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込音通知と合わせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。
発信時、設定した通知番号が相手先に通知されない	●本商品に接続する IP 端末によっては、本商品の「通知番号」の設定にかかわらず、IP 端末で「通知番号」に設定した電話番号が相手先に通知されることがあります。 IP 端末の機能および「通知番号」の設定方法は、IP 端末の取扱説明書などをご覧ください。

症　状	原因と対策
ファームウェアの更新ができない	●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新が行われない場合があります。その場合は、使用後一定時間たってから再度ファームウェアの更新を行ってください。 ●本商品のファームウェアの更新中や、ファームウェアの更新予約中、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
ファームウェア更新が突然実行される	●ネットワーク上の当社のサーバから緊急バージョンアップを要するファームウェアが提供された場合、ファームウェア更新種別の設定にかかわらず、強制的に最新のファームウェアへの更新を行います。 電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
アラームランプが赤点灯する	●初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのダウンロード中、更新中です。ファームウェアのダウンロード中、更新中は、本商品の電源を切らないでください。 ●本商品で異常が発生しています。約 15 分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
アラームランプが赤点滅する	●「無線 LAN 簡単セットアップ」に失敗しています。 「「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない」を参照してください。(☛6-11 ページ) ●本商品の拡張カードスロットに「11N-ADP」のみが装着されています。本商品の拡張カードスロットには、「SC-40NE/SC-40NE「2」」を装着した「11N-ADP」を取り付けてください。
突然、再起動した	●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されることがあります。電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちください。
無線 LAN 通信ができない	●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されているか「4-1　本商品への無線 LAN カードの取り付け」(☛4-2 ページ) をご覧の上、確認してください。 ●暗号化方式で WEP をご利用になる場合、使用する WEP キー（キーインデックス）および WEP キー（WEP キー 1 ～ 4）の設定は本商品と接続する無線 LAN 端末との間で同じ設定としてください。(☛「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」－［無線 LAN 設定］－［無線 LAN 設定］－［使用する WEP キー（キーインデックス)］) ●本商品と接続する無線 LAN 端末の使用チャネルが一致していることを確認してください。使用する無線 LAN 端末によっては、12ch、13ch は使用できない場合があります。 自動設定でつながらない場合は無線 LAN 端末の設定を確認して、使用チャネルの設定を変更してください。 ●本商品の MAC アドレスフィルタリングが「使用する」となっている場合は、無線 LAN 端末の MAC アドレスを MAC アドレスフィルタリングのエントリに登録する必要があります。(☛「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」−［無線 LAN 設定］−［MAC アドレスフィルタリング］－［接続を許可する無線 LAN 端末の MAC アドレス編集］) ●本商品に IEEE802.11n 方式対応の無線 LAN 端末を接続する際、無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK（TKIP）または WPA2-PSK（TKIP）に設定していると接続できない場合があります。無線 LAN 端末の暗号化方式を WPA-PSK（AES）または WPA2-PSK（AES）に変更するか、動作モードを IEEE802.11g 方式または IEEE802.11b 方式に変更して使用してください。 ●本商品に最新のファームウェアが適用されているか確認してください。(☛ 機能詳細ガイド) ●上記を確認しても、無線 LAN 通信ができない場合は無線 LAN カードの取扱説明書を参照してください。

症 状	原因と対策
「無線 LAN 簡単セットアップ」が成功しない	●本商品の拡張カードスロットに無線 LAN カードが正しく装着されていない →「4-1 本商品への無線 LAN カードの取り付け」(☛4-2 ページ)をご覧の上、確認してください。 ●MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっている →本商品の MAC アドレスフィルタリングのすべてのエントリが登録済みになっていると「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定ができません。「Web 設定」の［無線 LAN 設定］－［MAC アドレスフィルタリング］で MAC アドレスフィルタリングの設定を確認してください。 ●本商品の無線 LAN 動作モードが IEEE802.11a 固定になっている →無線 LAN 端末で IEEE802.11a に対応していない場合があります。「Web 設定」の［無線 LAN 設定］－［無線 LAN 設定］の［無線 LAN 動作モード］で本商品の無線 LAN 動作モードを確認してください。 ●本商品の使用する WEP キー（キーインデックス）が WEP キー 1 になっていない →無線 LAN 端末で WEP キー 2 ～ 4 は対応していない場合があります。「Web 設定」の［無線 LAN 設定］－［無線 LAN 設定］の［使用する WEP キー（キーインデックス）］で本商品の無線の暗号化設定を確認してください。 ●本商品と無線 LAN 端末で使用可能な暗号化方式や暗号化強度が一致していない →無線 LAN 端末の取扱説明書などで使用可能な暗号化方式や暗号化強度を確認し、本商品に設定してください。 ●本商品に他の設定を行っている →本商品の設定中は「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。他の設定が終了してから行ってください。 ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間内に設定を行っている →ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えない場合があります。 ひかり電話使用終了後一定時間たってから行ってください。 ●登録ランプが緑点灯していない →登録ランプが緑点灯していない場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」での設定は行えません。「6-1 設置に関するトラブル」(☛6-2 ページ）を参照してください。設定中の「無線 LAN 簡単セットアップ」が完了していない場合は、登録ランプが緑点灯してから設定を行ってください。 ●2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している →2 台以上のパソコンで無線 LAN 簡単接続機能を起動している場合は、「無線 LAN 簡単セットアップ」の設定に失敗します。1 台ずつ設定を行ってください。 ●Windows® 7 搭載の無線 LAN 内蔵パソコンが接続できない。 →本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY 接続拒否）」を「しない」に設定する必要があります。(☛ 機能詳細ガイド）またはパソコンで「ネットワークが名前（SSID）をブロードキャストしていない場合でも接続する」を有効にする設定（☛4-13、4-16 ページ）を行ってください。
「らくらく無線スタート」が成功しない	●本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている →本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で、「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。本商品の無線の暗号化が「なし」に設定されている状態で設定に失敗した場合、「らくらく無線スタート」には、自動的に、本商品の無線の暗号化を設定する機能があります。アラームランプが消灯してから、もう一度、「らくらく無線スタート」を実行してください。 自動的に設定される設定値については、「SSID-1 に設定した場合」(☛ 機能詳細ガイド）を参照してください。

（次ページに続く）

症　状	原因と対策
「らくらく無線スタート」が成功しない	●本商品に無線の暗号化がWPA2-PSKに設定されている →本商品の無線の暗号化がWPA2-PSKに設定された状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。無線LAN動作モードがIEEE802.11n方式、IEEE802.11g方式、およびIEEE802.11a方式に対応したゲーム機と接続する場合は、本商品のSSID-1の無線の暗号化設定を確認してください。無線LAN動作モードがIEEE802.11b固定のゲーム機と接続する場合は、本商品のSSID-2の無線の暗号化設定を確認してください。 ●インターネットに接続できていない →本商品前面のPPPランプが消灯している場合は、インターネットに接続できません。「無線LAN簡単セットアップ」で無線LAN設定後、ゲーム機からのインターネット接続の確認に失敗する場合は、「6-1　設置に関するトラブル」(☛6-2ページ)を参照して、本商品の接続や設定を確認してください。 ●本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」を「する」に設定し、SSID-1を「******」に設定している →本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」を「する」に設定し、SSID-1を「******」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」を「しない」に設定するか、SSID-1を「******」以外に設定してください。 ●本商品のSSID-2を「使用しない」に設定している →本商品のSSID-2を「使用しない」に設定している状態で「らくらく無線スタート」を実行すると設定に失敗します。SSID-2を「使用する」に設定してください。
他の対策を実施しても改善が見られない	●電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜いた後、10秒以上たってからもう一度差し込んでください。

7

付録

7-1　本商品の初期化……7-2
7-2　索引……7-3
7-3　仕様一覧……7-5

7-1 本商品の初期化

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して、工場出荷状態に戻すことをいいます。

本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または機器設定用パスワードを忘れたり、IP アドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなくなった場合には、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧めします。
「Web 設定」で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」の「本商品の設定」の［メンテナンス］－［設定値の初期化］をご覧ください。
いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻りますのでご注意ください。

ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度ひかり電話の自動設定が行われます。ひかり電話の利用が可能になると登録ランプ、ひかり電話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。

■設定初期化について

本商品の初期化は、下記の手順で行います。

1 いったん本商品の電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントから抜く

2 本商品背面の初期化スイッチを押した状態で電源アダプタ（電源プラグ）を差し込む（アラームランプが消灯するまで初期化スイッチを押し続ける）

起動後、初期状態ランプが橙点灯、登録ランプが緑点滅または緑点灯になれば、初期化完了です。

※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。
故障の原因となることがあります。

お知らせ

- 本商品に設定する接続先ユーザ名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗まれると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本商品を当社に返却される場合は、必ず初期化を行い、設定された情報を消去してください。
- いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻ります。設定内容をパソコンのハードディスクにバックアップファイルとして保存しておくことをお勧めします。

7-2 索引

CD-ROM の付いている用語は「機能詳細ガイド」に記載されています。

[数字]

10/100/1000BASE-Tランプ …1-7、1-10

[A～Z]

ACTランプ ……1-5、1-8、3-2
ANY接続拒否 …… CD-ROM
AUTHランプ……1-5、1-6、3-2
IPアドレス …… CD-ROM
　IPアドレスの確認
　　Mac OS X …… CD-ROM
　　Windows® 7/Windows Vista® … CD-ROM
IPマスカレード …… CD-ROM
JavaScript™ …… CD-ROM
LANケーブル ……1-2、1-3
LANポート……1-7、1-10、7-5
　パソコンのLANポート …… CD-ROM
LINKランプ ……1-7、1-10
ONU …… CD-ROM
PON/TESTランプ ……1-5、1-6、3-2
POWER/FAILランプ ……1-5、1-6、3-2
PPPランプ ……1-5、1-8
PR-S300SE 機能設定ガイド
……15、1-2、1-3
PSK …… CD-ROM
TKIP …… CD-ROM
UNIポート ……1-7、1-10
UNIランプ …1-5、1-6、1-8、1-9、3-2
UPnP …… CD-ROM
VPNパススルー …… CD-ROM
WAN → LAN中継機能 …… CD-ROM
Web設定 …… CD-ROM
Webブラウザ …… CD-ROM
WEP …… CD-ROM
WPA-PSK/WPA2-PSK …… CD-ROM
WPA-PSK（TKIP） …… CD-ROM

[あ行]

アラームランプ ……1-5、1-6、1-8、1-9
一斉着信 ……3-12
映像出力ランプ……1-8、1-9
お客様サポート ……裏表紙

[か行]

拡張カードスロット
……1-7、1-10、4-2、4-3
各部の名前……1-5
壁に取り付ける ……2-3、2-4
機器設定用パスワード ……16
機能詳細ガイド ……15
キャッチホン……3-6
キャッチホン・ディスプレイ ……3-11
クライアント …… CD-ROM
故障かな？と思ったら……6-1
個別着信 ……3-12
ご利用開始後のトラブル……6-7

[さ行]

サーバ …… CD-ROM
サービス情報サイト …… CD-ROM
事前共有キー（PSK） …… CD-ROM
指定着信機能 ……3-14
仕様一覧……7-5
初期化……7-2
初期化スイッチ ……1-7、1-10、7-2
初期状態ランプ ……1-5、1-6、1-8、7-5
スタンド ……1-2、1-3、2-2
静的IPマスカレード …… CD-ROM
静的NAT …… CD-ROM
接続……2-5
　インターネットに～する …… CD-ROM
　サービス情報サイトに～する …… CD-ROM
　電源を～する……2-6
　電話機を～する……2-5
　本商品とパソコンの～を確認する … CD-ROM
接続先ユーザ名 ……17、 CD-ROM
接続パスワード ……17、 CD-ROM
設置する……2-2
設置に関するトラブル……6-2
設定一覧 ……3-18、 CD-ROM
設定する
　JavaScript™ …… CD-ROM
　Webブラウザ …… CD-ROM
　「Web設定」で～ …… CD-ROM
　ゲーム機との無線LANを～ ……4-7
　電話機から～ ……4-5、4-9、4-14
　電話機から無線LAN動作モードを～
　　…… CD-ROM
　電話機から無線ネットワーク名（SSID）
　　の隠蔽（ANY接続拒否）を～ …… CD-ROM
　電話機から無線ネットワーク名
　（SSID）と暗号化を～ …… CD-ROM
　電話機からひかり電話を～ ……3-16
　内線番号 ……3-11

パソコンからひかり電話を～ …… CD-ROM
パソコンからネットワークを～
Mac OS X …… CD-ROM
Windows® 7/Windows Vista® … CD-ROM
ひかり電話用無線IP電話機などを～ … CD-ROM
複数の電話機での同時着信や
使い分けを～ …… CD-ROM
本商品の設定 ……16
無線LAN ……4-1
無線LANカード ……4-2
無線LAN簡単接続機能
……4-4、4-11、 CD-ROM
無線LAN簡単セットアップ
……1-6、1-9、 CD-ROM
「らくらくスタートボタン」で
……4-4、4-7、4-11
設定値
復元 …… CD-ROM
保存 …… CD-ROM
セットの確認……1-2

［た行］

対応OSの確認 …… CD-ROM
ダブルチャネル／複数チャネル……3-9
着信鳴り分け ……3-12
電源アダプタ ……1-2、1-3
電源アダプタ端子 ……1-7、1-10
電源ランプ …1-5、1-6、1-8、1-9、3-2
電子マニュアル ……15
電話機ポート ……1-7、1-10、7-5
同軸ケーブルコネクタ端子 ……1-10
登録ランプ …1-5、1-6、1-8、1-9、3-2

［な行］

内線通話……3-5
内線転送……3-5
内線番号設定 ……3-11
ナンバー・ディスプレイ……3-8
認証ランプ …1-5、1-6、1-8、1-9、3-2

［は行］

バージョンアップ……5-1
当社ホームページよりファイルを
ダウンロードして～する …… CD-ROM
バージョンアップお知らせ機能を
利用して～する …… CD-ROM
パケットフィルタリング …… CD-ROM
パソコンの準備 …… CD-ROM
発信者情報（番号）の通知……3-9
光回線ランプ …1-5、1-6、1-8、1-9、3-2
ひかり電話
受けかた……3-3
かけかた……3-2
接続可否番号一覧……3-4
設定 ……3-16、 CD-ROM
使いかた ……3-2、3-11
電話番号 ……3-11
発着信できるサービス……3-4
ひかり電話以外の
サービスとの同時利用 …… CD-ROM
付加サービス……3-6
ひかり電話ランプ …1-5、1-8、2-6、3-2
光ファイバ導入口 ……1-7、1-10
ファームウェア情報の確認 …… CD-ROM
フッキング……3-5、3-7
フレッツのIP-VPNサービス …… CD-ROM
ポートセパレート …… CD-ROM

［ま行］

マイナンバー／追加番号 ……3-10
マルチセッション …… CD-ROM
無線LANカード ……1-4、4-2、4-3
設定 …… CD-ROM
取り付け……4-2、4-3
取り外す……4-2、4-3
無線LANの設定
……4-4、4-7、4-11、 CD-ROM
無線LANポート ……7-5
無線ネットワーク名（SSID） …… CD-ROM
メディア変更機能 ……3-15
モデムダイヤルイン ……3-12

［や行］

優先着信ポート ……3-13
用語集 …… CD-ROM

［ら行］

らくらくスタートボタン
……1-7、1-10、4-4、4-7、4-11
らくらく無線スタート……4-7、 CD-ROM
ランプの確認……3-2
ランプ表示
…1-5、1-6、1-7、1-8、1-9、1-10、7-5
ルータ電源ランプ ……1-5、1-8、3-2

［わ行］

ワークグループ名 …… CD-ROM
割込音通知 ……3-12

7-3 仕様一覧

■ PR-S300SE

■ ハードウェア仕様		
項　目		仕　様
LAN ポート	インタフェース	1000BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 10BASE-T (IEEE802.3ab ／ IEEE802.3u ／ IEEE802.3) オートネゴシエーション
	コネクタ形状	8 ピンモジュラージャック（RJ-45）
	ポート数	4 ポート（スイッチングハブ内蔵）
無線 LAN ポート※ 1	インタフェース	PC Card Standard（CardBus）Type Ⅱ準拠
	スロット数	1 スロット
電話機ポート	コネクタ形状	6 ピンモジュラージャック（RJ-11）
	ポート数	2 ポート
	供給電圧	約－ 48 V（無負荷時）
ランプ表示	ルータ電源ランプ	電源通電時：緑点灯
	アラームランプ	装置障害時：赤点灯、「無線 LAN 簡単セットアップ」設定失敗時：赤点滅
	PPP ランプ	1 セッション接続中：緑点灯、2 セッション以上接続中：橙点灯
	ひかり電話ランプ	ひかり電話利用可能時：緑点灯、 ひかり電話通話中／着信中／呼び出し中：緑点滅
	ACT ランプ	ひかり電話機能／ルータ機能利用可能時：緑点灯、 ひかり電話機能／ルータ機能でデータ通信中：緑点滅
	登録ランプ	ひかり電話設定完了時：緑点灯、 ひかり電話設定中：緑点滅 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定中：緑点滅／橙点滅、 「無線 LAN 簡単セットアップ」設定完了時：橙点灯
	初期状態ランプ	工場出荷状態：橙点灯、IP アドレス重複時：橙点滅
	認証ランプ（AUTH）	認証状態：緑点灯
	UNI ランプ	内蔵の ONU 機能利用可能時：緑点灯 内蔵の ONU 機能でデータ通信中：緑点滅
	光回線ランプ（PON/TEST）	正常状態：緑点灯、装置運用準備中または装置故障：橙点灯 ONU 機能のファームウェアのダウンロード中：橙点滅
	電源ランプ（POWER/FAIL）	電源通電時：緑点灯、装置故障時：赤点灯 ONU 機能のファームウェアのダウンロード完了状態：赤点滅
	映像出力ランプ（PR-S300SE/GV-ONU の場合のみ）	映像サービス利用可能時：緑点灯、映像機能故障時：赤点灯
操作部	初期化	設定初期化用スイッチ
	らくらくスタート	無線 LAN 簡単セットアップ用など
筐体外観		縦置き壁掛け両用型
動作環境		温度：0 ～ 40 ℃　湿度：30 ～ 80 %　（結露しないこと）
外形寸法		46（W）× 175（D）× 240（H）mm 以下（突起部分を除く）
電源		AC100 V（50/60 Hz）
消費電力		最大 27 W 以下（電源アダプタ含む）
質量	GE-ONU の場合	約 0.7 kg（電源アダプタ含まず）
	GV-ONU の場合	約 0.9 kg（電源アダプタ含まず）
電磁妨害波規格		VCCI クラス B

※ 1　本商品専用の無線 LAN カード（SC-32SE、SC-32NE、SC-32KI、SC-32HI、SC-40NE/SC-40NE「2」）のみご利用いただける拡張カードスロットです。

■ ソフトウェア仕様

項　目			仕　様
ルータ機能	WAN プロトコル		PPPoE（PPP over Ethernet）
	PPP 認証		自動認証（CHAP/PAP）／CHAP 固定／PAP 固定
	PPP 接続／切断		常時接続（自動接続）／要求時接続（無通信時切断機能あり）
	接続先数	IPv4 セッション	登録：5 箇所、同時接続：5 箇所
		IPv6 セッション	登録：1 箇所、同時接続：1 箇所
	ルーティング方式		スタティックルーティング（最大 150 件）
	DHCP サーバ機能		あり（最大 253 アドレス割当）
	DNS Proxy 機能		あり
	NAT 機能		IP マスカレード：最大 4096 セッション、 静的 NAT ：最大 64 アドレス
	静的 IP マスカレード		あり
	ユニバーサルプラグアンドプレイ（UPnP）機能		あり
	複数固定 IP サービス対応機能		あり
	パケットフィルタ機能		フィルタ種別、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方向指定可能、登録：128 件
	SPI 機能		TCP タイムアウト、UDP タイムアウト、ICMP タイムアウト設定可能
ブリッジ機能	ブリッジ対象		PPPoE パケット、IPv6 パケット
VoIP 機能	接続手順		SIP
	音声 CODEC		ITU-T G.711 μ-law
	エコー・キャンセラ		ITU-T G.168
設定・保守機能	設定方法		Web ブラウザによる設定・保守
	状態表示機能		回線状態、WAN 側 IP アドレス、バージョン情報他
	ログ機能		あり
	設定値の保存・復元機能		ファイルに保存、ファイルからの復元
	ルータ機能のソフトウェアバージョンアップ機能		Web ブラウザを使用、電話機を使用※ 1

※ 1　電話機を使用して設定・保守機能をご利用になるためには、ひかり電話サービスのご契約が必要です。

■ ソフトウェア仕様（無線LAN）

項目		仕様	
無線LAN機能（拡張カードスロットに無線LANカード（SC-32SE ※1）を装着した場合）	IEEE802.11a（W52）	周波数帯域／チャネル	5.2 GHz帯（5150 ～ 5250 MHz）／36、40、44、48ch
		伝送方式	OFDM（直交周波数分割多重）方式
		伝送速度（※2）	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps（自動切換）
	IEEE802.11b	周波数帯域／チャネル	2.4 GHz帯（2400 ～ 2484 MHz）／1 ～ 13ch
		伝送方式	DS-SS（スペクトラム直接拡散）方式
		伝送速度（※2）	11/5.5/2/1 Mbps（自動切換）
	IEEE802.11g	周波数帯域／チャネル	2.4 GHz帯（2400 ～ 2484 MHz）／1 ～ 13ch
		伝送方式	OFDM（直交周波数分割多重）方式
		伝送速度（※2）	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps（自動切換）
	アンテナ	ダイバーシティ方式	
	セキュリティ	「SSID」、「WEP（152bit）」、「WEP（128bit）」、「WEP（64bit）」、「WPA-PSK（TKIP）」、「WPA-PSK（AES）」、「WPA2-PSK（TKIP）」、「WPA2-PSK（AES）」、「WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）」、無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY 接続拒否）、MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート	

※1 SC-32NE/SC-32KI/SC-32HI を装着した場合も含みます。
※2 本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。

項　目		仕　様	
無線LAN機能（拡張カードスロットに無線LANカード（SC-40NE/SC-40NE「2」）を装着した場合）	IEEE802.11b	周波数帯域／チャネル	2.4 GHz帯（2400 ～ 2484 MHz）／1 ～ 13ch
		伝送方式	DS-SS（スペクトラム直接拡散）方式
		伝送速度（※ 1）	11/5.5/2/1 Mbps（自動切換）
	IEEE802.11g	周波数帯域／チャネル	2.4 GHz帯（2400 ～ 2484 MHz）／1 ～ 13ch
		伝送方式	OFDM（直交周波数分割多重）方式
		伝送速度（※ 1）	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps（自動切換）
	IEEE802.11n	周波数帯域／チャネル	2.4 GHz帯（2400 ～ 2484 MHz）／1 ～ 13ch
		伝送方式	OFDM（直交周波数分割多重）方式 MIMO（空間多重）方式
		伝送速度（※ 1）	[HT20] 144.4/130/117/104/78/72.2/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps [HT40] 300/270/243/216/162/150/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 Mbps （自動切換）
	アンテナ	ダイバーシティ方式	
	セキュリティ	「SSID」、「WEP（128bit）」、「WEP（64bit）」、「WPA-PSK（TKIP）」、「WPA-PSK（AES）」、「WPA2-PSK（TKIP）」、「WPA2-PSK（AES）」、「WPA-PSK/WPA2-PSK（TKIP/AES）」、無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY 接続拒否）、MAC アドレスフィルタリング、ポートセパレート	

※ 1　本商品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度（実効値）を示すものではありません。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。
本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ：

［NTT東日本］http://web116.jp/ced/
［NTT西日本］http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

●お客様サポートについて

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

●フレッツ設定CD-ROMに関するお問い合わせ

フレッツ光を新規にお申込いただいた際にお送りしております「設定用CD-ROM」のご利用により、本商品の基本的なインターネット接続設定が簡単に実施可能です。
ご利用には「設定用CD-ROM」が添付された冊子「超カンタン設定ガイド」をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先：**0120−275466**（10:00〜18:00 年中無休）
※携帯電話からご利用の場合
0570−064074（通話料金がかかります）
※PHSからはご利用いただけません。

●本商品の詳細なお取扱いに関するお問い合わせ（9:00〜17:00）

お問い合わせ先：フリーアクセス **0120−970413**
※携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03−5667−7100（通話料金がかかります）
※年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ （24時間 年中無休）

お問い合わせ先：**0120−000113**
※携帯電話・PHSからも利用可能です。
※17:00〜翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理などの対応時間は 9:00〜17:00 です。

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

●本商品のお取扱い、および故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先：フリーアクセス **0120−248995**
※携帯電話・PHSからも利用可能です。

受付時間：
・本商品のお取扱いに関するお問い合わせ：9:00〜17:00
※年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。
・故障に関するお問い合わせ：24時間 年中無休
※17:00〜翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理などの対応時間は 9:00〜17:00 です。

お問い合わせ時には、フレッツ光を新規にお申込いただいた際にお送りしております「開通のご案内」をご用意ください。
また、インターネット接続の設定をしている場合は、ご契約のプロバイダ資料についてもご用意ください。
なお、電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

©2014 NTTEAST・NTTWEST

NTT

本2932-18 (2014.9)
PR-S300SEトリセツ